

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, оберегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30

ГОСТ 16371-93




Торгово-производственная компания

МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

серия "БЛИЦ"

стол – интеграл Б-33 R/L

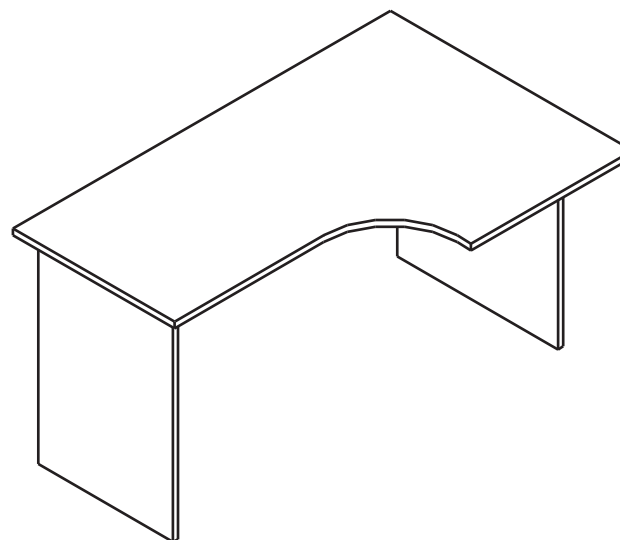


Размеры в собранном виде: 1400x900x750 мм

**Комплектовочная ведомость
деталей и элементов**

| Обознач. по схеме | Наименование | Размеры | Кол-во шт. |
|----------------------|--------------|------------|---------------|
| A. | Столешница | 1398 x 898 | 1 |
| B1. | Нога | 712 x 500 | 1 |
| B2. | Нога | 712 x 500 | 1 |
| C. | Траверс | 1316 x 390 | 1 |

**Комплектовочная ведомость
фурнитуры и метизов**

| № по Схеме | Наименование | Кол-во шт. |
|---------------|----------------------------|---------------|
| 1. | Эксцентриковая стяжка: | |
| | а) дюбель эксцентрика | 9 |
| | б) гайка эксцентриковая | 9 |
| 2. | Заглушка для эксцентрика | 9 |
| 3. | Шкант деревянный d 8x30 мм | 4 |
| 4. | Ножка в сборе: | |
| | а) футорка | 4 |
| | б) ножка М6 | 4 |

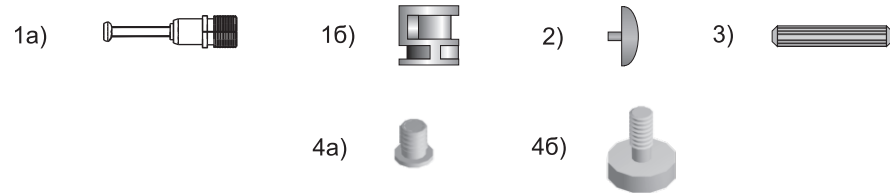

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Ножки вкручиваются в футорки, вбиваемые в нижний торец ног.

Сборка производится согласно Рис.1
Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм столешницы А. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в ноги В и в столешницу А (см. Рис.2). Вбейте футорки (4а) в нижние торцы ног В, вкрутите ножки (4б) (см. Рис 3.).Соедините вместе ноги В1, В2 и траверс С. Вставьте эксцентриковые гайки (1б) и с помощью шестигранного ключа или отвертки (в комплект не входят) поверните по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). На собранную конструкцию установите столешницу А и закрепите с помощью эксцентриковых стяжек (1). Отрегулируйте положение ножек (4б) по высоте. В эксцентриковые гайки (1б) вставьте заглушки (2).

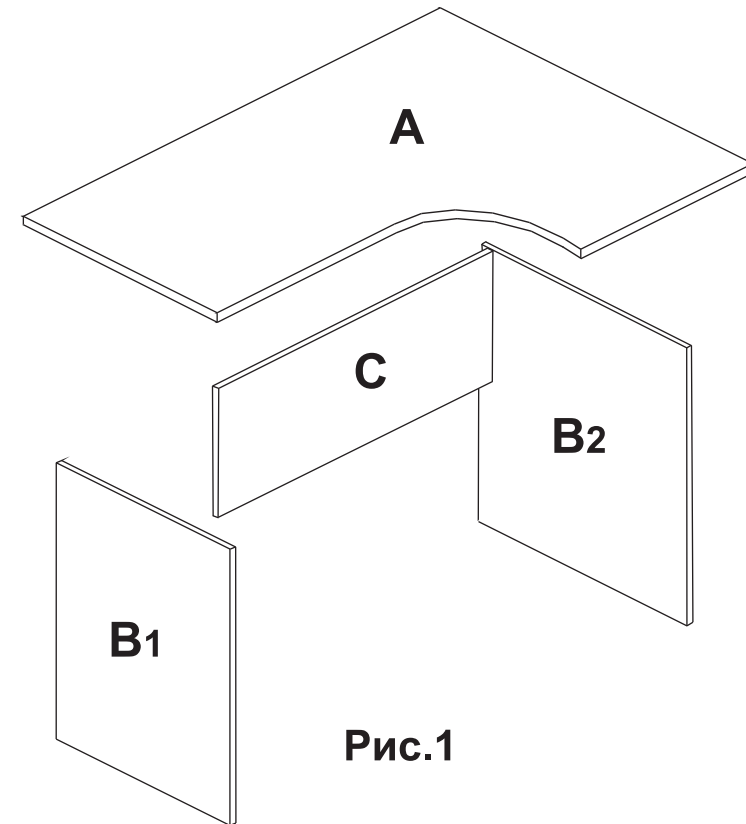


Рис.1

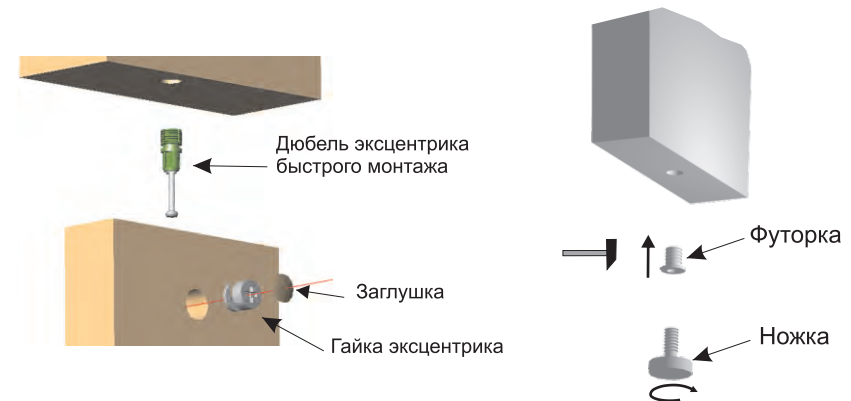


Рис.2

Рис.3