

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, оберегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17

т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания

МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия "БЛИЦ"
стойка администратора
Б-60.4

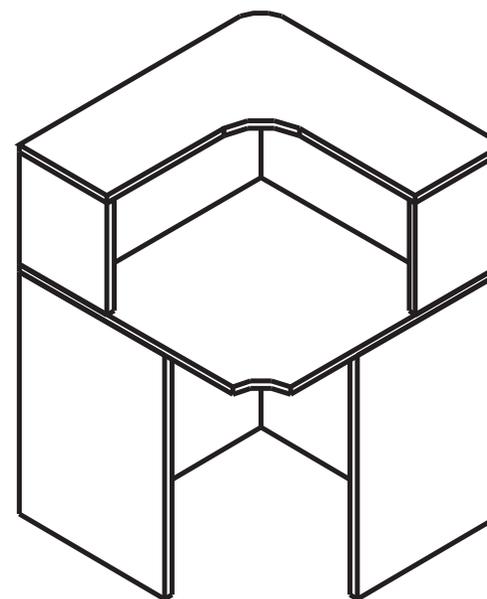


Комплектовочная ведомость деталей и элементов

| Обознач. по схеме | Наименование | Размеры | Кол-во шт. |
|----------------------|--------------|-----------|---------------|
| A. | Столешница | 830 x 830 | 1 |
| B. | Нога | 712 x 500 | 2 |
| C1. | Траверс | 712 x 667 | 1 |
| C2. | Траверс | 712 x 651 | 1 |
| D. | Топ | 830 x 830 | 1 |
| E. | Бок | 330 x 300 | 2 |
| F1 | Траверс | 330 x 667 | 1 |
| F2. | Траверс | 330 x 651 | 1 |

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

| № по Схеме | Наименование | Кол-во шт. |
|---------------|----------------------------|---------------|
| 1. | Эксцентриковая стяжка: | |
| | а) дюбель эксцентрика | 33 |
| | б) гайка эксцентриковая | 33 |
| 2. | Заглушка для эксцентрика | 33 |
| 3. | Шкант деревянный d 8x30 мм | 16 |
| 4. | Ножка в сборе: | |
| | а) футорка | 6 |
| | б) ножка M6 | 6 |

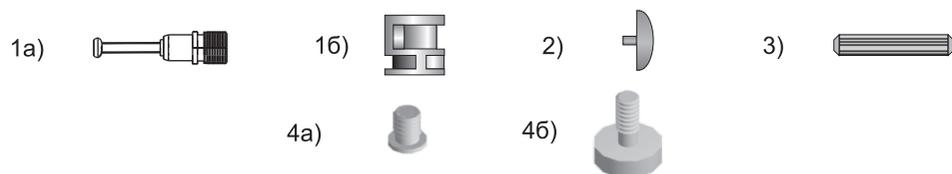

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Ножки вкручиваются в футорки, вбиваемые в нижний торец ног.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм столешницы A и топа D. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в ноги B, столешницу A, топ D, боковины E, траверсы C1, F1 (см. Рис.2). Вбейте футорки (4а) в нижние торцы ног B и траверс C и вкрутите ножки (4б) (см. Рис 3.). Соедините вместе ноги B и траверс C. Вставьте эксцентриковые гайки (1б) и с помощью отвертки поверните по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). На собранную конструкцию установите столешницу A и закрепите с помощью эксцентриковых стяжек (1). Соедините вместе боковины E и траверс F. Вставьте эксцентриковые гайки (1б) и с помощью отвертки поверните по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). На собранную конструкцию установите топ D и закрепите с помощью эксцентриковых стяжек (1). Полученную конструкцию установите на столешницу A и закрепите эксцентриковыми стяжками (1). Отрегулируйте положение ножек (4б) по высоте. В эксцентриковые гайки (1б) вставьте заглушки (2).

Размеры в собранном виде: 830x830x1100 мм

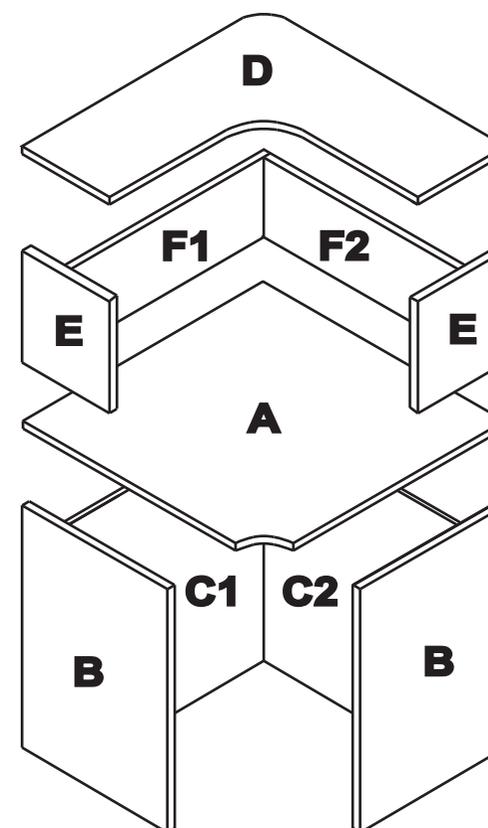


Рис.1

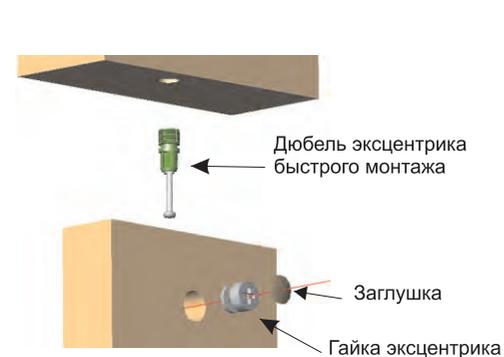


Рис.2

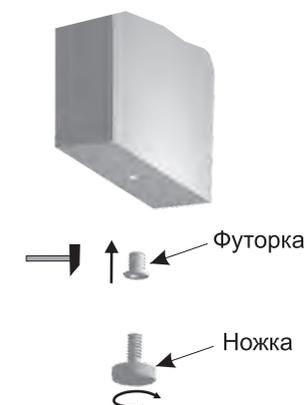


Рис.3