

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, оберегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

**Внимание!** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производитель: ООО "Мебель-ПРО"

Адрес: 664048 г. Иркутск, ул. Тухачевского, 17  
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания

**МебельСтиль®**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**  
**серия "БОНД"**  
**дверь БНД-02.1т**

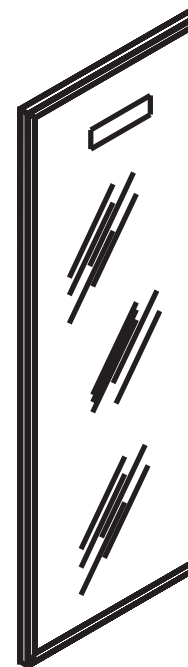


Комплектовочная ведомость  
деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A.	Дверь (ал. рамочный профиль)	1212 x 436	
B.	Боковина шкафа		

Комплектовочная ведомость  
фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Дверная петля:	
а)	Шарнир	4
б)	Ответная планка	4
2.	Винт 3,5 x 12	2
3.	Мини винт d=6,3 x 13мм	4
4.	Ручка в комплекте с винтами	1
5.	Подкладка для ручки	2
6.	Демпфер	1

**Внимание!** Каркасы шкафов поставляются в отдельных упаковках.

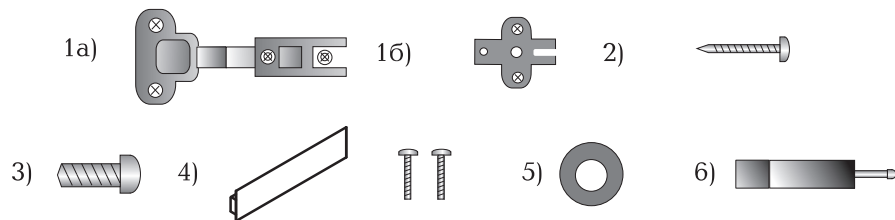

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются мини винт и винт 3,5 x 12. Подкладки для ручки устанавливаются с обратной стороны двери.

Сборка производится согласно Рис.1

**ВНИМАНИЕ!!!** Дверь имеет универсальную навеску, при навеске двери необходимо обратить внимание на расположение сверлений под ручку, при необходимости разобрать рамку (открутить крепежные винты на рамке см. Рис.1) и установить стекло в нужное ВАМ положение.

Прикрутите ответные планки (1б) к боковине В, используя мини винты (3). Прикрепите шарниры (1а) к двери А винтами (2) (См. Рис. 1 - 2). Прикрепите дверь с шарнирами к ответным планкам, используя фиксирующие и регулировочные винты (См Рис. 2). Отрегулируйте положение двери по горизонтали и вертикали, с помощью регулировочных и фиксирующих винтов (См. Рис. 2). Используя подкладки для ручки (5) прикрепите ручку (4) к двери А, винтами прилагаемым к ручке. Прикрепите демпфер (6) к боковине или полке каркаса шкафа.

Размеры в собранном виде: 1212x438x20 мм

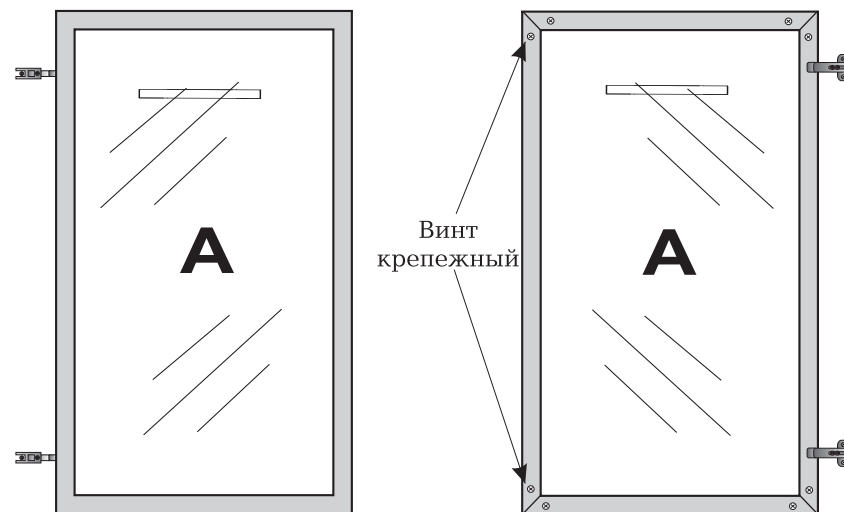


Рис.1

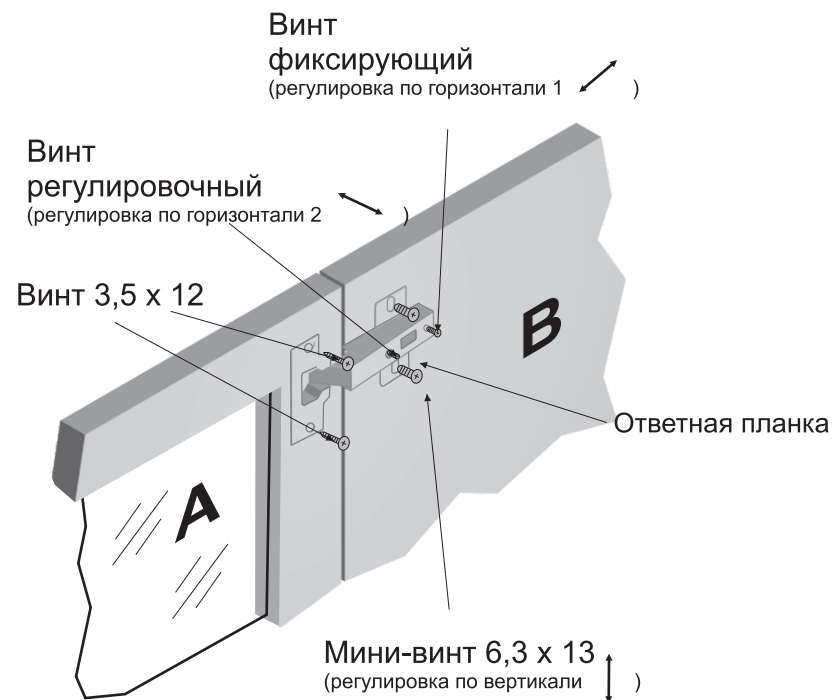


Рис.2