

Рис.4

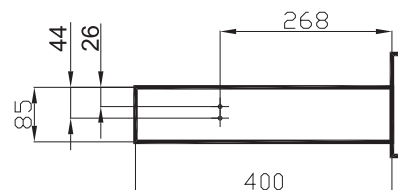


Рис.5



Внимание! В зимний период перед сборкой выдвижных ящиков необходимо выдержать фолдинги при комнатной температуре, не сгибая, не менее часа.

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, оберегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ – ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17

т. (3952) 55 – 39 – 39, 55 – 39 – 30


ГОСТ 16371 – 93



Торгово-производственная компания

МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ серия “БОНД” Тумба греденция БНД-34

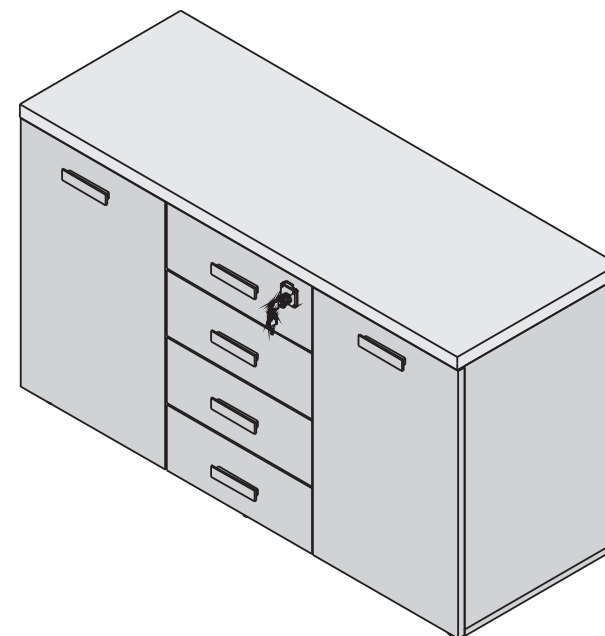

Комплектовочная ведомость деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A, A3	Боковина	640 x 430	2
A1, A2	Боковина ср.	640 x 413	2
B, B1	Полка	384 x 413	2
C	Задняя стенка	1193 x 640	1
D	Дверь	648 x 406	2
F	Топ	1230 x 450	1
G	Низ	1225 x 430	1
E	Ящик		
E1	Лицевая	406 x 159	4
E2	Дно ящика	396 x 352	4

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка :	
	а) дюбель эксцентрика	28
	б) гайка эксцентриковая	24
2.	Заглушка для эксцентрика	24
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	28
4.	Колесная опора с площадкой	4
5.	Шуруп 3,5 x 16	40
6.	Шуруп 3,5 x 12	12
7.	Шуруп 3,5 x 20	6
8.	Ручка в комплекте с винтами	3
9.	Подкладка для ручек	6
10.	Мини винт 6x13	4
11.	Петля в сборе	2
12.	Механизм плавного закрытия:	
	а) упор механизма плавного закрытия	2
	б) механизм плавного закрытия	2
13.	Направляющие (компл.)	2
14.	Эксцентрик гайка 12 мм	4
15.	Фолдинг	2
16.	Язычок замка	1
17.	Замок	1



Порядок Сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в плоскость деталей. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Подкладки для ручек устанавливаются с внутренней стороны деталей.
ВНИМАНИЕ!!! Дверь имеет универсальную навеску, при навеске двери необходимо досверлить имеющиеся отверстия под ручку в соответствии с необходимым .ВАМ Положением двери.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм топа F, низа G и боковин A, A1, A2, A3. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в топ F, низ G и боковины A, A1, A2, A3. (см. Рис.2). Вставьте опоры (4) в отверстия (диаметром 10мм) низа G. Прикрепите направляющие (13) шурупами (6) в зеркальном отображении к боковинам A1, A2 по наметкам (Рис.3). Используя шурупы (7) прикрепите к боковине A1 или A2 механизм плавного закрытия (12б). Соедините вместе, низ G, боковины A, A1, A2, A3 полки B и B1 и заднюю стенку C. Вставьте эксцентриковые гайки (16) и с помощью отвертки затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). К собранной конструкции присоедините топ F и закрепите с помощью эксцентриковых стяжек (1). В эксцентриковые гайки (16) вставьте заглушки (2). Используя шурупы (6) и мини-винты (10) прикрепите петли (11) к дверям D и боковинам A, A3. (**Примечание:** одна петля простая, вторая петля со встроенным демпфером)(Рис.4). Вставьте эксцентрик-гайку (14) в отверстия фолдинга (15) и согните фолдинг (15) по линиям сгиба. Соедините вместе фолдинг (15), дно ящиков E2 и лицевые E1 и затяните эксцентрик-гайки (14) до фиксации с помощью отвертки. Используя шурупы (6), прикрепите ответные направляющие для ящиков, вплотную к лицевым E1, таким образом, чтобы ролик располагался в задней части ящика (См. Рис. 3). Используя шурупы (5) к боковине ящика прикрепите упор механизма плавного закрытия (12а) (См. Рис 5.). Используя шурупы (7) прикрепите к первой лицевой E1 замок (17). Используя подкладки для ручек (9) прикрепите ручки (8) к дверям D и к ящикам E винтами прилагаемыми к ручкам. Перед тем как вставить ящики вытянуть в перед до упора ползунок механизма плавного закрытия (18б) Вставьте ящики в направляющие. Отрегулируйте упор механизма плавного закрытия (18а) по высоте предварительно ослабив верхний шуруп, после то как отрегулируете упор не забудьте затянуть шуруп.

Размеры в собранном виде: 1224 x 450 x 700

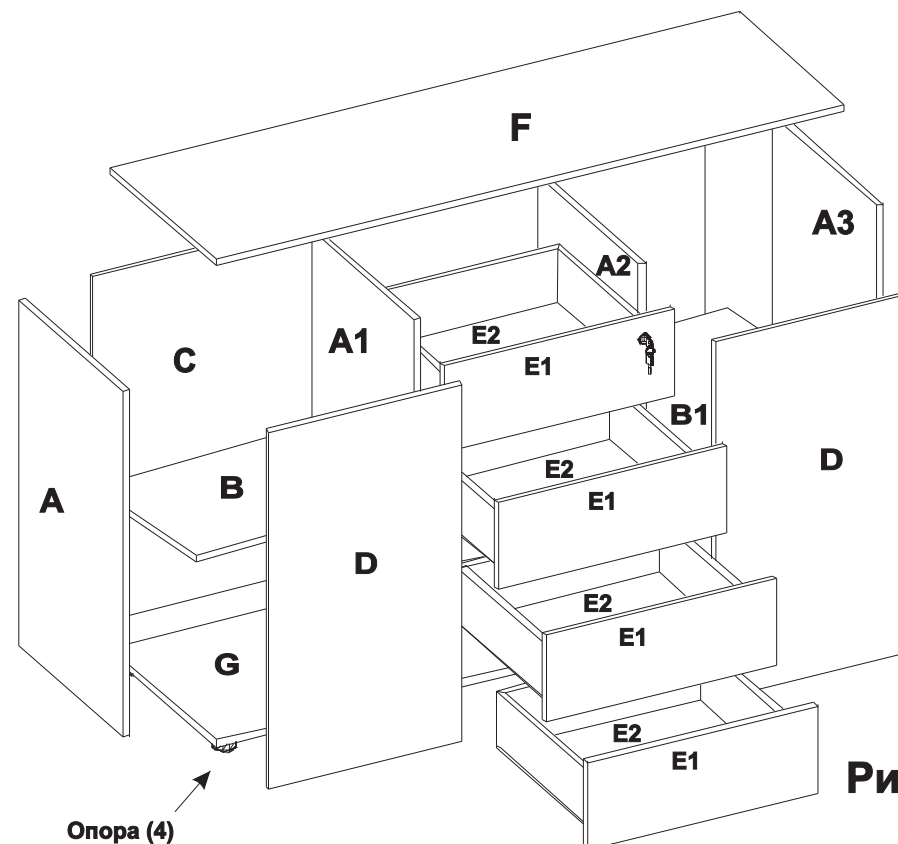


Рис.1

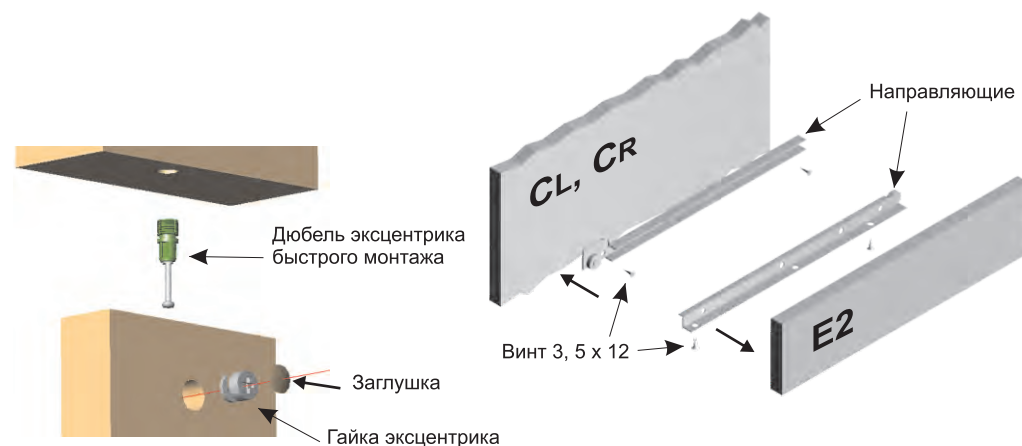


Рис.2

Рис.3