

Рис.4



Внимание! В зимний период перед сборкой выдвижных ящиков необходимо выдержать фолдинги при комнатной температуре, не сгибая, не менее часа.

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, оберегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания


МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия "Полонез"
тумба мобильная О-32

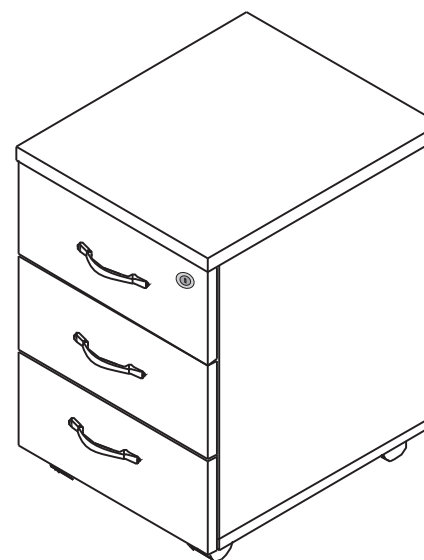

Комплектовочная ведомость деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A.	Топ	404 x 484	1
B.	Низ	464 x 404	1
C.	Боковина	498 x 464	2
D.	Задняя стенка	498 x 364	1
E.	Ящик:		
E1)	Лицевая	402 x 172	3
E2)	Дно (ДВП)	396 x 322	3

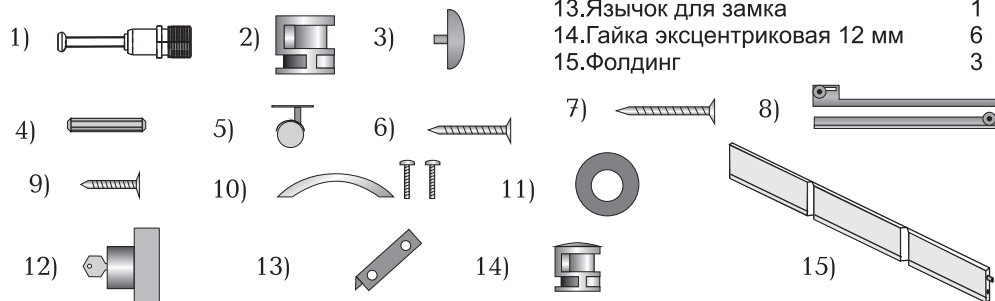

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Подкладки для ручек (9) устанавливаются с **внутренней стороны** деталей.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (4) в отверстия d=8 мм топа А, низа В и боковин С. Вставьте дюбель эксцентрика (1) в топ А, в низ В, а также в лицевые ящиков Е1 (см. Рис.2). Прикрутите опоры (5) шурупами (6) по наметкам на нижней плоскости детали В. Закрепите направляющие (8) винтами (9) на плоскости детали СL (на СR - в зеркальном отображении), по наметкам (См. Рис 3). Соедините вместе низ В, боковины С и заднюю стенку D. Вставьте эксцентриковые гайки (2) и с помощью отвертки затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). На собранную конструкцию установите топ А заблаговременно прикрутив к нему язычок для замка (13) шурупами (9) по наметке и закрепите с помощью эксцентриковых гаек (2). Вставьте эксцентрик-гайку 12мм (14) в отверстия фолдинга (15) и согните фолдинг (15) по линиям сгиба (см. Рис.4). Соедините вместе фолдинг (15), дно ящиков Е2 и лицевые Е1 и затяните эксцентрик-гайки (14) до фиксации с помощью отвертки. Прикрепите ответные направляющие вплотную к лицевым Е1, таким образом, чтобы ролик располагался в задней части ящика (См. Рис. 3). Прикрепите замок (12) к лицевой стенке верхнего ящика Е, используя шурупы (7). Используя подкладки для ручек (11) прикрепите ручки (10) к ящикам Е винтами прилагаемыми к ручкам. В эксцентриковые гайки (2) вставьте заглушки (3). Вставьте ящики в направляющие.

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Дюбель эксц. быстрого монтажа	14
2.	Гайка эксцентриковая 18мм	8
3.	Заглушка для эксцентрика	8
4.	Шкант деревянный d 8x30 мм	12
5.	Опора d=40 мм с площадкой	4
6.	Шуруп 3,5 x 16	16
7.	Шуруп 3,5 x 20	4
8.	Направляющие	3
9.	Шуруп 3,5 x 12	26
10.	Ручка в комплекте с винтами	3
11.	Подкладка для ручек	6
12.	Замок для ящика	1
13.	Язычок для замка	1
14.	Гайка эксцентриковая 12 мм	6
15.	Фолдинг	3

Размеры в собранном виде: 400x480x595 мм

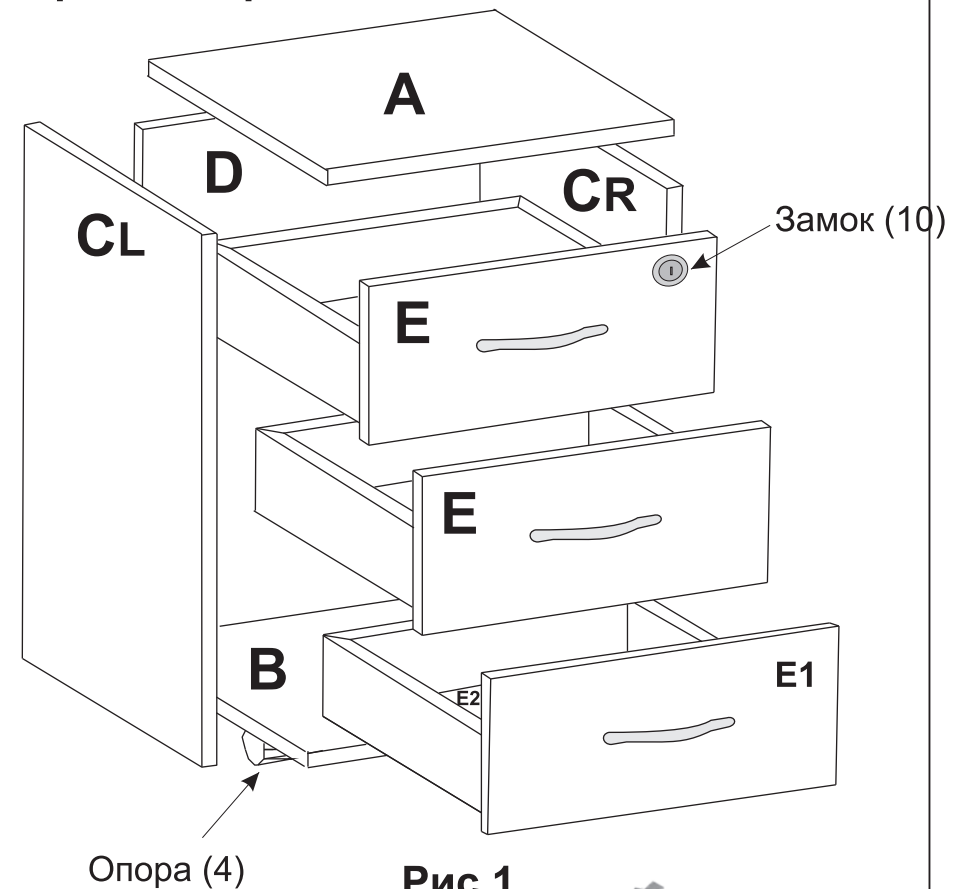


Рис.1

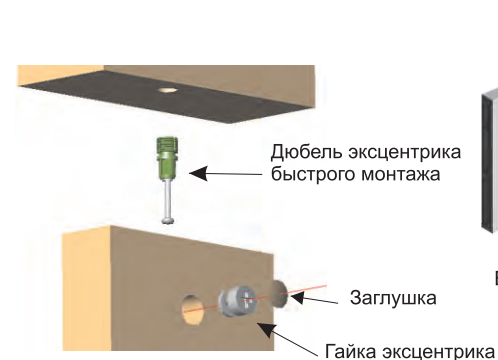


Рис.2

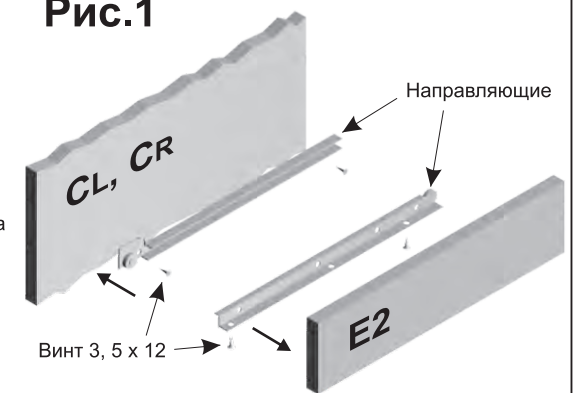


Рис.3