

**Правила эксплуатации:**

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, берегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

**Внимание!** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

**Сделано в России**

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17  
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


**ГОСТ 16371-93**



Торгово-производственная компания

**МебельСтиль®**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**  
**серия "Полонез"**  
**гардероб О-77**

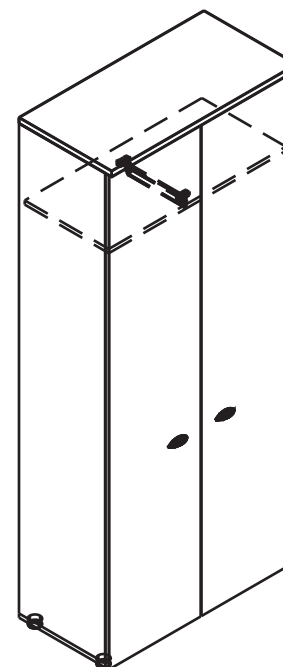


### Комплектовочная ведомость деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A.	Боковина	2070 x 420	2
B.	Полка	864 x 410	1
C.	Задняя стенка (двп)	2081 x 437	2
K.	Планка	864 x 100	1
D.	Дверь	2085 x 446	2
F.	Профиль для ДВП		1
E.	Топ	900 x 450	1
G.	База	900 x 420	1

### Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка:	
	а) дюбель эксцентрика	14
	б) гайка эксцентриковая	14
2.	Заглушка для эксцентрика	14
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	14
4.	Шуруп 3,5 x 16	8
5.	Шуруп 3,5 x 20	4
6.	Винт 3,5 x 12	12
7.	Петля дверная	6
8.	Мини винт d=6,3 x 13мм	12
9.	Штанга выдвигающая L=352 мм	1
10.	Ручка в комплекте с винтами	2
11.	Подкладка для ручек	4
12.	Шкафная опора d 50 x 27	4

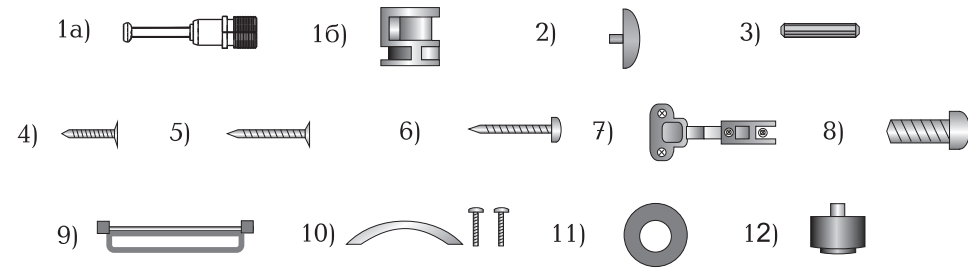

#### Порядок сборки

**Введение.** Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Подкладки для ручек устанавливаются с **внутренней стороны** деталей.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм топа E, базы G и боковин A. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в топ E, в базу G и в боковины A (см. Рис.2). Соедините вместе полки B, боковины A, планку K и заднюю стенку C (состоит из двух половин) используя профиль F. Вставьте эксцентриковые гайки (1б) и с помощью отвертки затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). К собранной конструкции присоедините базу G предварительно вставив опоры (12) и топ E и закрепите с помощью эксцентриковых стяжек (1). Используя шурупы (4) прикрепите заднюю стенку C к полкам B. Используя винты (6), мини-винты (8) прикрепите петли (7) к дверям D и боковинам A (См. Рис 3.). Используя шурупы (5) прикрепите штангу выдвигающую (9) по наметкам в нижней плоскости полки B. Используя подкладки для ручек (11) прикрепите ручки (10) к деталям D, винтами прилагаемыми к ручкам. В эксцентриковые гайки (1б) вставьте заглушки (2). Отрегулируйте опоры (12) по высоте

Размеры в собранном виде: 900x450x2140 мм

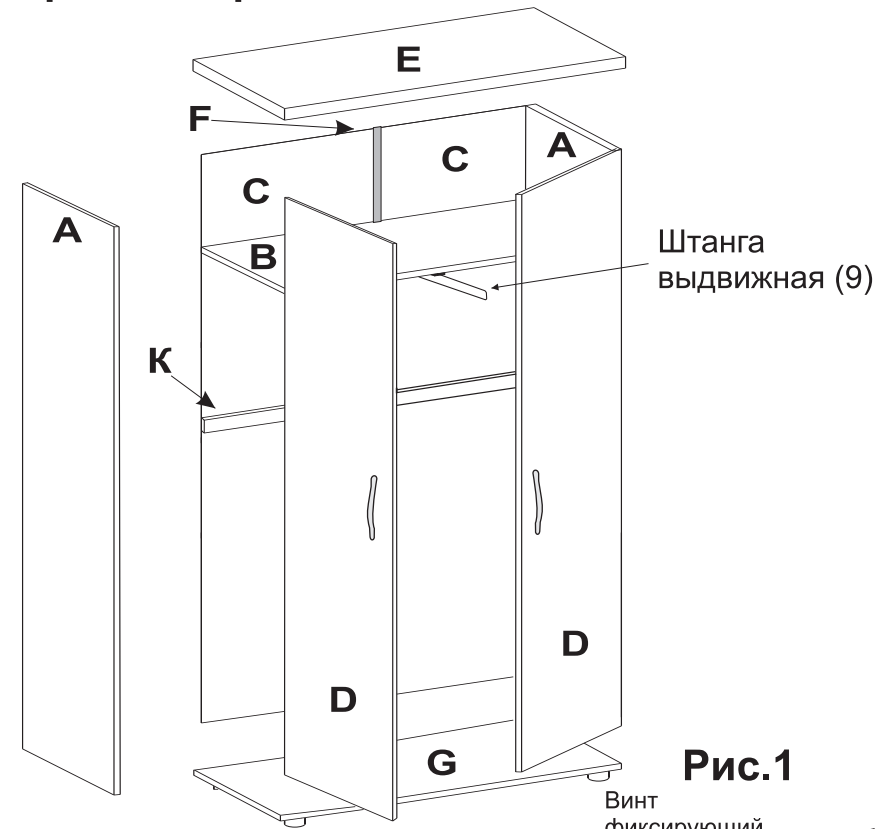


Рис.1

Винт фиксирующий (регулировка по горизонтали 1)

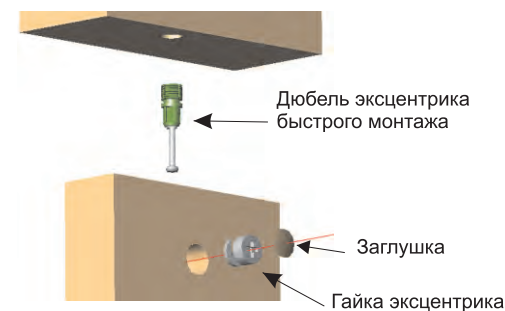


Рис.2

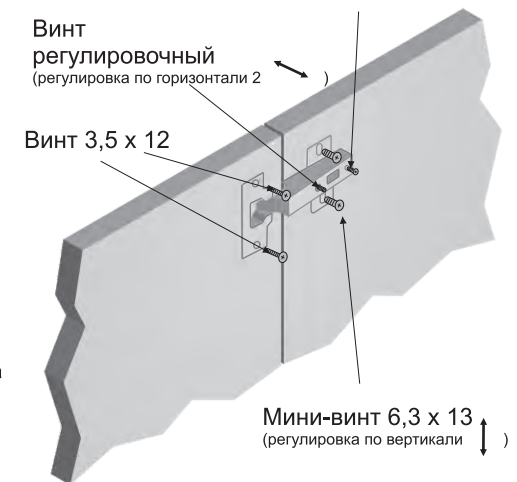


Рис.3