


Что необходимо для сборки:

1. два человека
2. отвертки:
 - плоская
 - крестовая



Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, оберегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30

ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания

МебельСтиль®


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

серия офисной мебели.

"Vegas"

Стеклопанель тонированная дверь в алюминиевой рамке

V-02.1

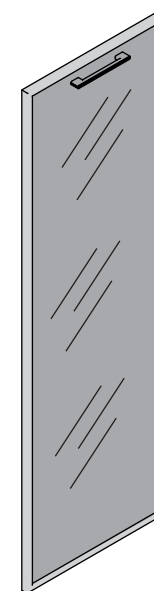

Комплектовочная ведомость Деталей и элементов

| № | X | Y | Кол-во | Название |
|---|------|-----|--------|----------|
| A | 1536 | 500 | 1 | Дверь |
| B | | | | Бок |

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
|---|----------------------|--------|----------|
| 1 | Ручка | 1 | шт. |
| 2 | Винт М4*10 (потай) | 2 | шт. |
| 3 | Подкладка для ручек | 2 | шт. |
| 4 | Шуруп 3.5*12 | 6 | шт. |
| 5 | Петля Sensys 16мм. | 2 | шт. |
| 6 | Петля Internat 16мм. | 1 | шт. |
| 7 | Мини винт 6*13 | 6 | шт. |
| 8 | Полкодержатель OR | 1 | шт. |
| 9 | Шильд смоляной | 1 | шт. |



Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются мини винт и винт 3,5 х 12.
Подкладки для ручки устанавливаются с обратной стороны двери.

Сборка производится согласно Рис. 1
Прикрутите ответные планки к боковинам В, используя мини винты (7). Прикрепите шарниры к дверям А винтами (4) (См. Рис. 1 - 2). Прикрепите двери с шарнирами к ответным планкам, используя фиксирующие и регулировочные винты (См Рис. 2). Отрегулируйте положение дверей по горизонтали и вертикали, с помощью регулировочных и фиксирующих винтов (См. Рис. 2). Используя подкладки для ручек (3) прикрепите ручки (1) к дверям А винтами (2).

Размеры в собранном виде: 1536x500x16 мм

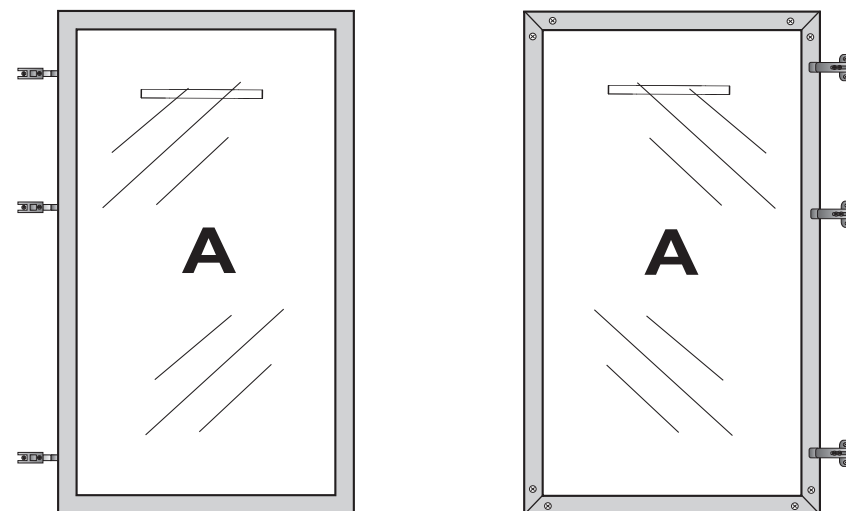


Рис.1

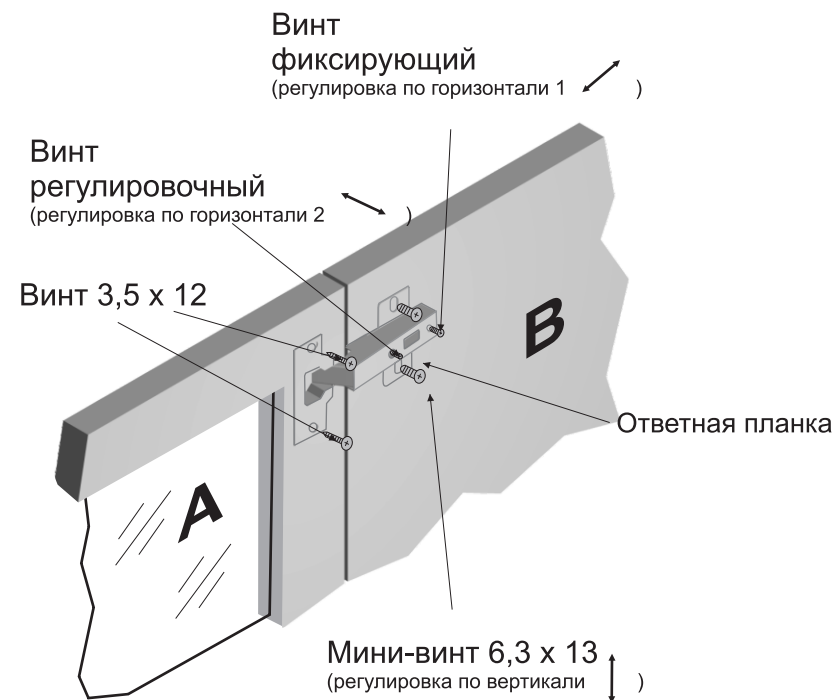


Рис.2