


?	X	Y	Кол-во	Название
---	---	---	--------	----------

Что необходимо для сборки:

1. два человека
2. отвертки:
 - плоская
 - крестовая
3. молоток

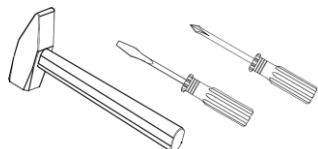

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, оберегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30

ГОСТ 16371-93




Торгово-производственная компания

МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ серия офисной мебели.

"Vegas"


Столик журнальный V-1

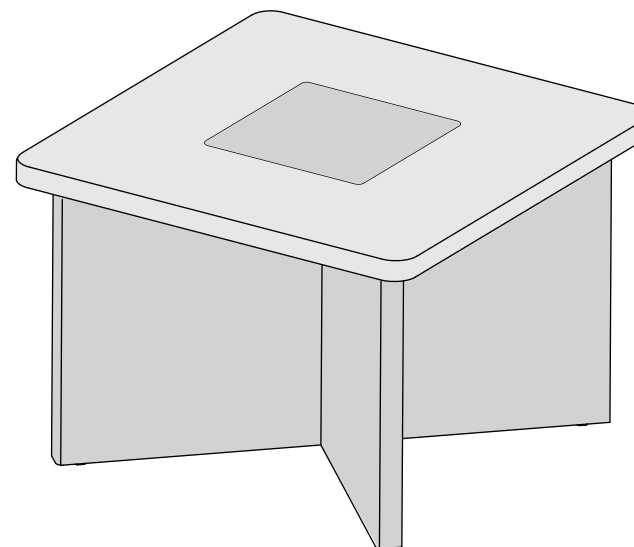

Комплектовочная ведомость Деталей и элементов

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

?	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	Заглушка для отв. d=8мм	4	шт.
2	Опора REKORD D12 52мм	4	шт.
3	Дюбель эксцентрика	8	шт.
4	Заглушка для эксц.	8	шт.
5	Шканты дер. 8*30	8	шт.
6	Эксцентрик гайка 16 мм	8	шт.
7	Ключ К-4	1	шт.
8	Шильд смоляной	1	шт.



Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности. Во избежание повреждения поверхности деталей рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ОПОРЫ (2) НЕОБХОДИМО ДЕМОНТИРОВАТЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДПЯТНИК.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (5) в отверстия d=8 мм ноги В и столешницы А. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (3) в ногу В и в столешницу А (см. рис.2). Установить опоры (2) в нижние торцы ноги В и опор С согласно (рис.3). Соедините вместе ногу В и опоры С. Вставьте эксцентриковые гайки (6) и с помощью отвертки поверните по часовой стрелке до фиксации (см. рис.2). На собранную конструкцию установите столешницу А, и закрепите с помощью эксцентриковых стяжек. В эксцентриковые гайки (6) вставьте заглушки (4). Отрегулируйте положение опор (2) по высоте ключом (7) (см. рис.3), в технологические отверстия установите заглушки (1).

Размеры в собранном виде: 700x700x500 мм

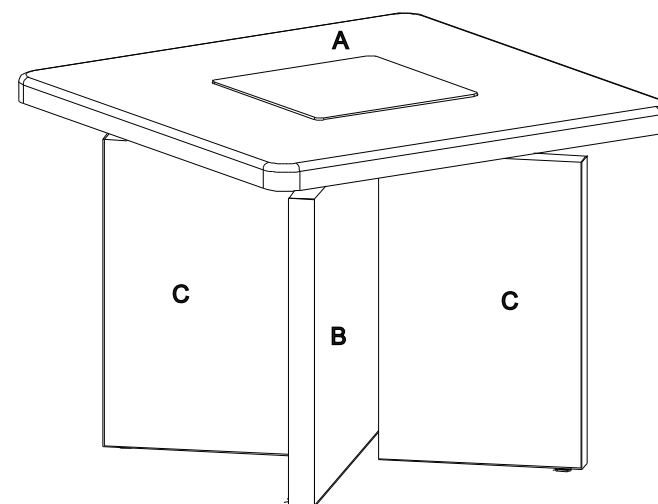


Рис.1

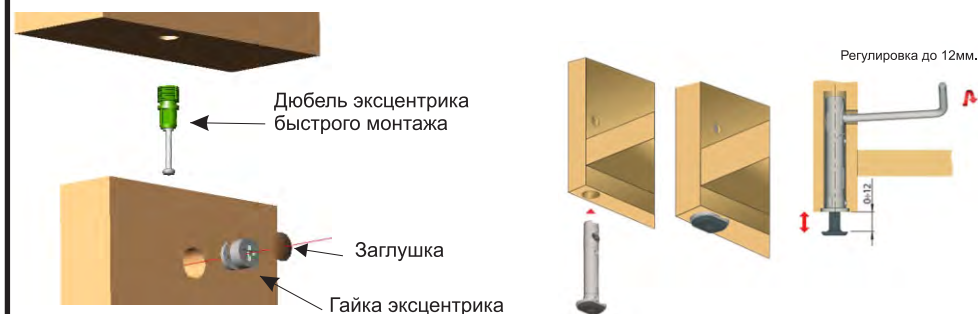


Рис. 2

Рис.3