




Торгово-производственная компания

МебельСтиль[®]

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия офисной мебели.
“Vegas”
Шкаф V-50

Что необходимо для сборки:

1. два человека
2. отвертки:
 - плоская
 - крестовая
3. молоток
4. шестигранник К-4

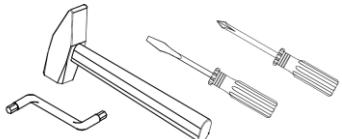

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, берегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.


Гарантийный срок - 18 месяцев
Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО “МЕБЕЛЬ - ПРО”


Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30

ГОСТ 16371-93

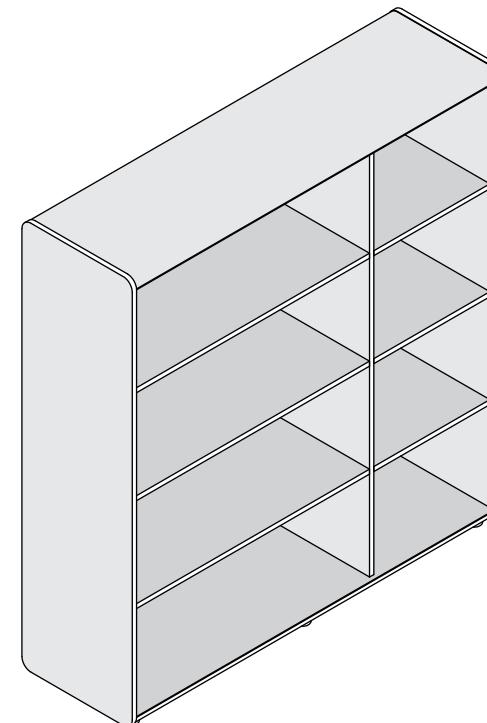

Комплектовочная ведомость Деталей и элементов

№	X	Y	Кол-во	Название
A	1512	456	1	Топ
B	1512	456	1	Низ
C	1622	460	2	Бок дек.
E	1542	486	1	Задняя стенка
J	1542	978	1	Задняя стенка
H	1542	436	1	Бок ср.
G	978	412	1	Полка
K	486	412	1	Полка

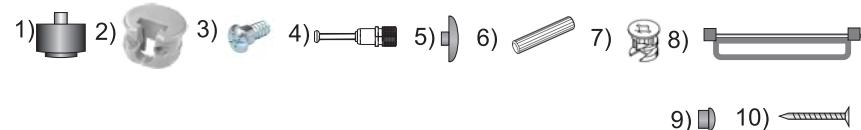

**Внимание. Стеллаж V-50 является универсальным то есть
при сборке стеллаж можно собрать как правым, так и левым.**

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности. Во избежание повреждения поверхности деталей рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (6) в отверстия d=8 мм низа В и топа А. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (4) в низ В и в топ А. Вкрутите дюбель (3) в отверстия диаметром 5 мм в боковинах F и H (в боковинах F на уровне средней полки отв. d=5 необходимы для фиксации боковин С) (для крепления полок G, K и задней стенки E, J). Установите стяжки полкодержателя (2) в соответствующие отверстия полок G, K и задней стенки E, J. Установите опоры (1) в отверстия в плоскости низа В. С помощью эксцентриковой стяжки (4,7) присоедините боковину Н к низу В и топу А. Эксцентриковые гайки (7) с помощью отвертки затяните по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). С помощью эксцентриковой стяжки (4,7) присоедините боковины С к топу А и низу В. В собранную конструкцию установите задние стенки и полки до фиксации (см. Рис.3). В эксцентриковые гайки (7) вставьте заглушки (5), а заглушки (9) в неиспользуемые отверстия боковины Н. Отрегулируйте опоры (1) по высоте при помощи шестигранного ключа. При необходимости, узкое отделение можно использовать в качестве гардероба, для этого необходимо установить выдвижную штангу (8) на нижнюю плоскость верхней полки K, либо на нижнюю плоскость топа А.

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

?	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	Шкафная опора 50*27	6	шт.
2	Стяжка-полкодержатель	40	шт.
3	Дюбель ввинчивающийся 5мм	40	шт.
4	Дюбель эксцентрика	12	шт.
5	Заглушка для эксц.	12	шт.
6	Шканты дер. 8*30	12	шт.
7	Эксцентрик гайка 16 мм	12	шт.
8	Штанга выдвижная	1	шт.
9	Заглушка для отв. d-5мм	30	шт.
10	Шуруп 3.5*20	4	шт.

Размеры в собранном виде: 460x1548x1648 мм

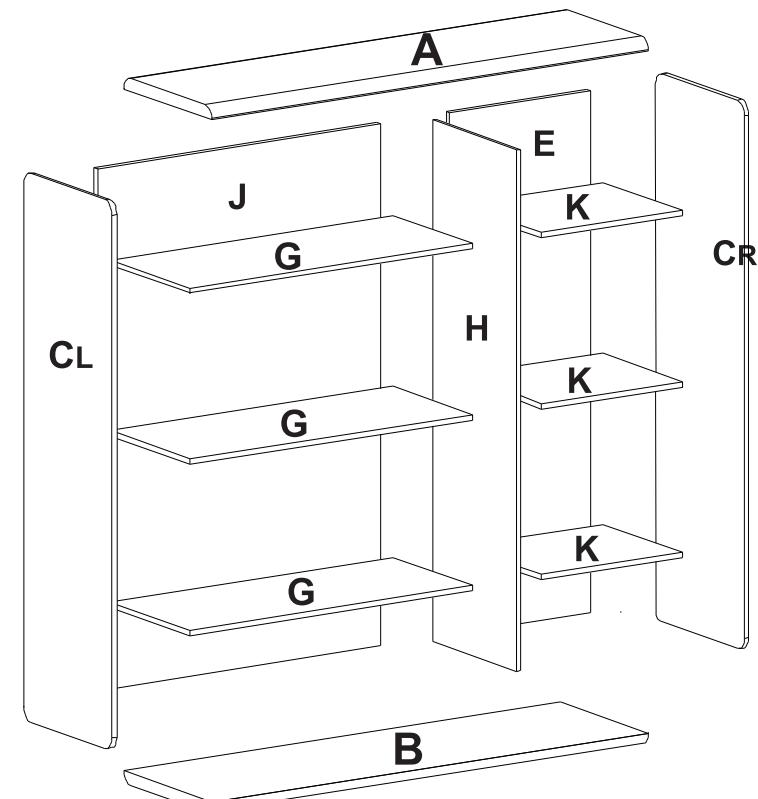


Рис.1



Рис. 2

Рис.3