

**Внимание! Конструкция шкафа предусматривает крепление стеклянных дверей. Порядок крепления см. в инструкции по сборке стеклянных дверей.**

**Правила эксплуатации:**

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, оберегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

**Сделано в России**

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17  
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания

**МебельСтиль®**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**  
**серия "Агат"**  
**шкаф комбинированный**  
**А-23.0**

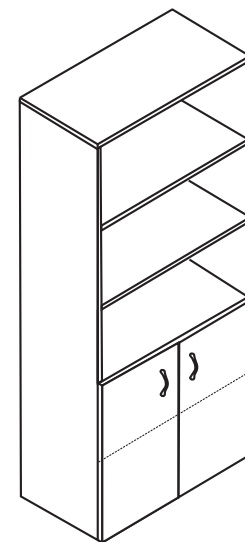


Комплектовочная ведомость  
деталей и элементов

+Обознач. Кол-во по схеме	Наименование	Размеры шт.	Кол-во шт.
A.	Боковина	1846 x 384	2
B.	Полка	764 x 370	4
C.	Задняя стенка (двп)		
	а.)	1851 x 386	2
	б.)	686 x 386	2
		1165 x 386	2
D.	Дверь	704 x 402	2
G.	Топ	802 x 402	1
H.	Низ	802 x 382	1
F.	Соединительный профиль	1160 x 20 842 x 20	1 1

Комплектовочная ведомость  
фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка: а) дюбель эксцентрика б) гайка эксцентриковая	24 24
2.	Заглушка для эксцентрика	24
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	24
4.	Опора 50 x 27	4
5.	Шуруп 3,5 x 16	12
6.	Шуруп 3,5 x 12	8
7.	Петля дверная	4
8.	Мини винт d=6,3 x 13мм	8
9.	Ручка в комплекте с винтами	2
10.	Подкладка для ручек	4

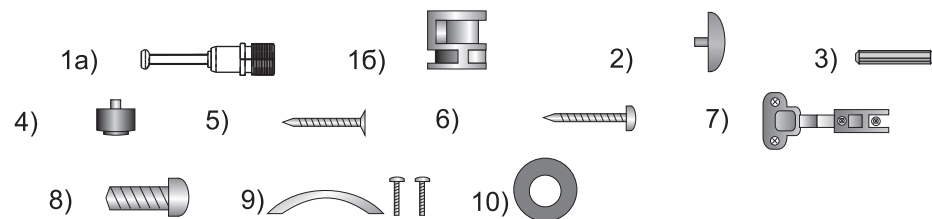

Порядок сборки

**Введение.** Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Подкладки для ручек устанавливаются с **внутренней стороны** деталей и стеклянных дверей. Низ боковины маркируется полосой по торцу детали.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм топа G, базы H и боковин A. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в топ G, в низ H и в боковины A (см. Рис.2). Установите опоры (4) в отверстия в плоскости низа H. Соберите заднюю стенку шкафа C (состоит из двух или четырех половин), используя соединительный профиль F (состоит из двух частей). Соедините вместе полки B, боковины A и заднюю стенку C. Вставьте эксцентриковые гайки (1б) и с помощью шестигранного ключа или отвертки (в комплект не входят) затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). К собранной конструкции присоедините низ H и топ G и закрепите с помощью эксцентриковых стяжек (1). Используя шурупы (5) прикрепите заднюю стенку C к полкам B. Используя шурупы (6) и мини-винты (8) прикрепите петли (7) к дверям D и боковинам A (См. Рис 3.). Используя подкладки для ручек (10) прикрепите ручки (9) к деталям D винтами прилагаемыми к ручкам. В эксцентриковые гайки (1б) вставьте заглушки (2).Отрегулируйте опоры (4) по высоте при помощи шестигранного ключа или отвертки.

Размеры в собранном виде: 800x400x1910 мм

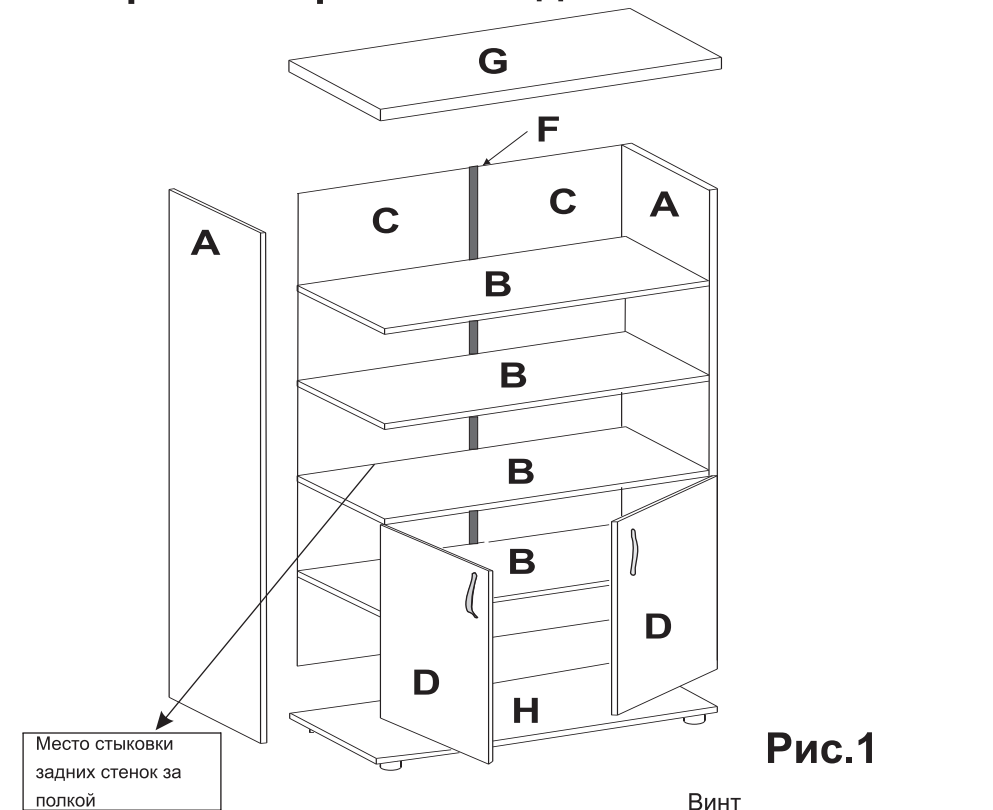


Рис.1

Винт фиксирующий  
(регулировка по горизонтали 1 ↗ )

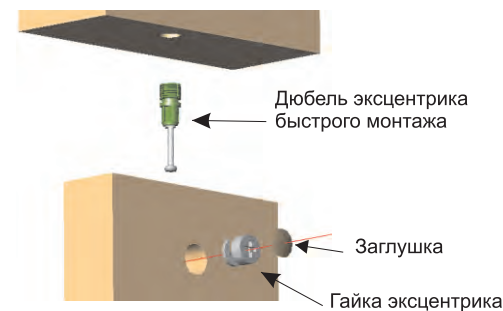


Рис.2

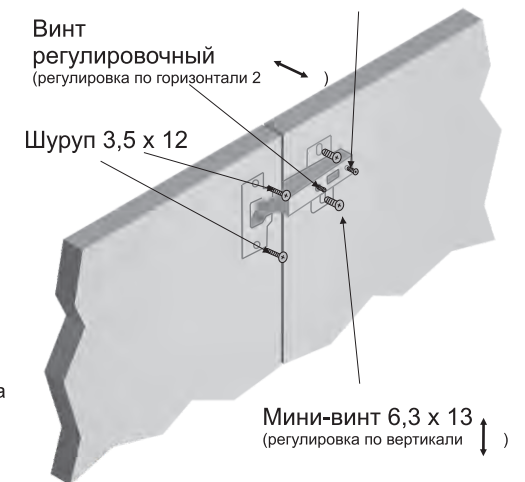


Рис.3