

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, берегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания

МебельСтиль®


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия "Агат"
шкаф А-24.0

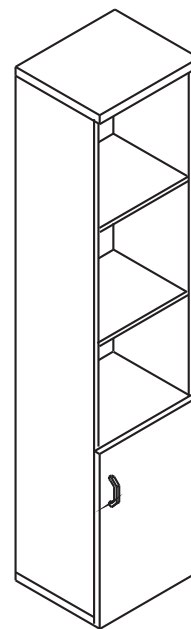

Комплектовочная ведомость
деталей и элементов

+Обознач. Кол-во по схеме	Наименование	Размеры шт.	Кол-во шт.
A.	Боковина	1846 x 384	2
B.	Полка	364 x 370	4
C.	Задняя стенка (двп)		
	а.)	1851 x 375	1
	б.)	686 x 375	1
		1165 x 375	1
D.	Дверь	704 x 402	1
G.	Топ	402 x 402	1
H.	Низ	402 x 382	1

Внимание! Конструкция шкафа предусматривает крепление стеклянных дверей. Порядок крепления см. в инструкции по сборке стеклянных дверей.

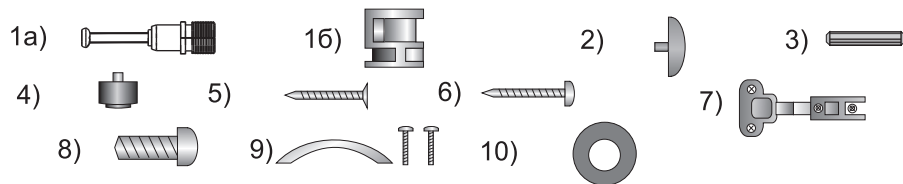

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Подкладки для ручки устанавливаются с **внутренней стороны** двери. Низ боковины маркируется полосой по торцу детали.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм топа G, базы H и боковин А. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в топ G, в низ H и в боковины А (см. Рис.2). Установите опоры (4) в отверстия в плоскости низа H. Соедините вместе полки В, боковины А и заднюю стенку С (состоит из одной или двух частей). Вставьте эксцентриковые гайки (1б) и с помощью шестигранного ключа или отвертки (в комплект не входят) затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). К собранной конструкции присоедините низ H и топ G и закрепите с помощью эксцентриковых стяжек (1). Используя шурупы (5) прикрепите заднюю стенку С к полкам В. Используя шурупы (6), мини-винты (8) прикрепите петли (7) к двери D и боковинам А (См. Рис 3.). Используя подкладки для ручки (10) прикрепите ручку (9) к детали D, винтами прилагаемыми к ручке. В эксцентриковые гайки (1б) вставьте заглушки (2).Отрегулируйте опоры (4) по высоте при помощи шестигранного ключа или отвертки.

Комплектовочная ведомость
фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка: а) дюбель эксцентрика б) гайка эксцентриковая	24
2.	Заглушка для эксцентрика	24
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	24
4.	Опора 50 x 27	4
5.	Шуруп 3,5 x 16	8
6.	Шуруп 3,5 x 12	4
7.	Петля дверная	2
8.	Мини винт d=6,3 x 13мм	4
9.	Ручка в комплекте с винтами	1
10.	Подкладка для ручек	2

Размеры в собранном виде: 400x400x1910 мм

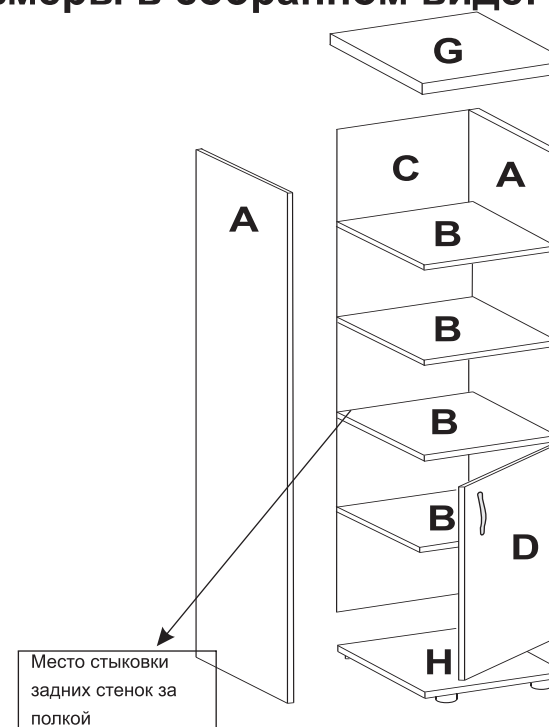


Рис.1

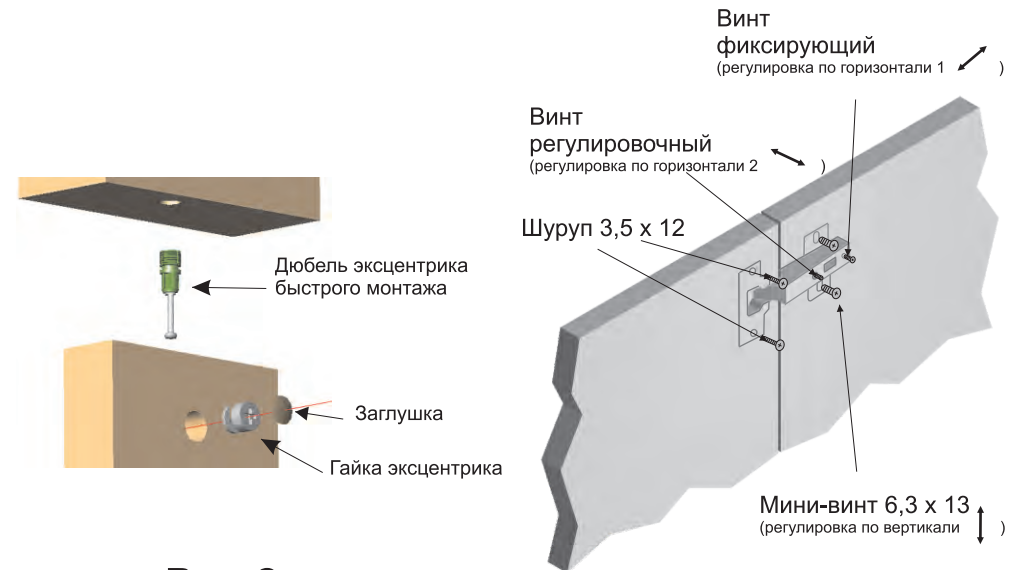


Рис.2

Рис.3