

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, берегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания

МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия "Агат"
гардероб А-28

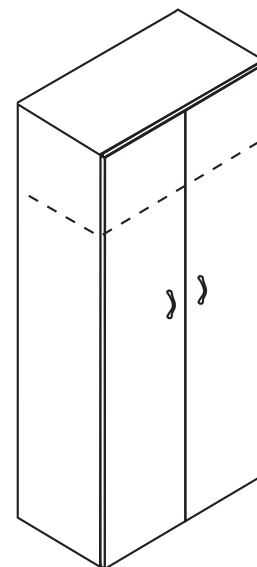


Комплектовочная ведомость
деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A.	Боковина	1842 x 560	2
B.	Полка	764 x 550	1
C.	Задняя стенка (двп.)	1851 x 386	2
D.	Дверь	1860 x 400	2
E.	Топ	800 x 580	1
G.	Низ	800 x 560	1
K.	Планка	764 x 100	1
F.	Профиль соед.	1062 x 20	1
		780 x 20	1

Комплектовочная ведомость
фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка: а) дюбель эксцентрика б) гайка эксцентриковая	14
2.	Заглушка для эксцентрика	14
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	14
4.	Опора d 50 x 27	4
5.	Шуруп 3,5 x 16	12
6.	Штанга L=754 мм	1
7.	Штангодержатель	2
8.	Шуруп 3,5 x 12	12
9.	Петля дверная	6
10.	Мини винт d=6,3 x 13мм	12
11.	Ручка в комплекте с винтами	2
12.	Подкладка для ручек	4

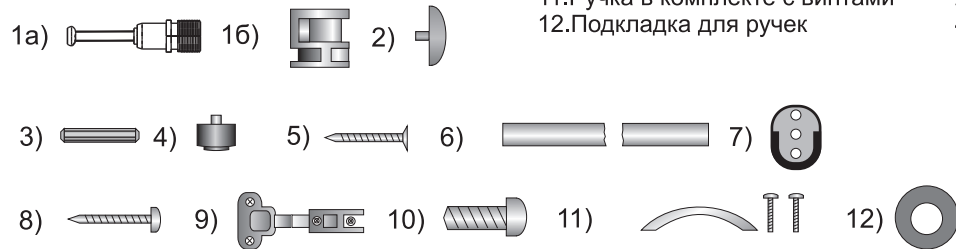

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис. 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Подкладки для ручек устанавливаются с **внутренней стороны** деталей. Низ боковины маркируется полосой по торцу детали.

Сборка производится согласно Рис. 1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм топа E, низа G и боковин A. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в топ E, в низ G и в боковины A (см. Рис.2). Установите опоры (4) в отверстия в плоскости низа G. Используя шурупы (5) прикрепите штангодержатели (7) к боковинам A (по наметкам). Соберите заднюю стенку гардероба из двух половин C, используя соединительный профиль F (состоит из двух частей). Соедините вместе полку B, боковины A, планку K и заднюю стенку C. Вставьте эксцентриковые гайки (16) и с помощью отвертки затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). К собранной конструкции присоедините низ G и топ E и закрепите с помощью эксцентриковых стяжек (1). Используя шурупы (5) прикрепите заднюю стенку C к полке B и планке K. Используя шурупы (8), мини-винты (10) прикрепите петли (9) к дверям D и боковинам A (См. Рис. 3.). Используя подкладки для ручек (12) прикрепите ручки (11) к деталям D, винтами прилагаемыми к ручкам. В эксцентриковые гайки (16) вставьте заглушки (2). Отрегулируйте опоры (4) по высоте. Установите штангу (6) в штангодержатели (7).

Размеры в собранном виде: 800x580x1910 мм

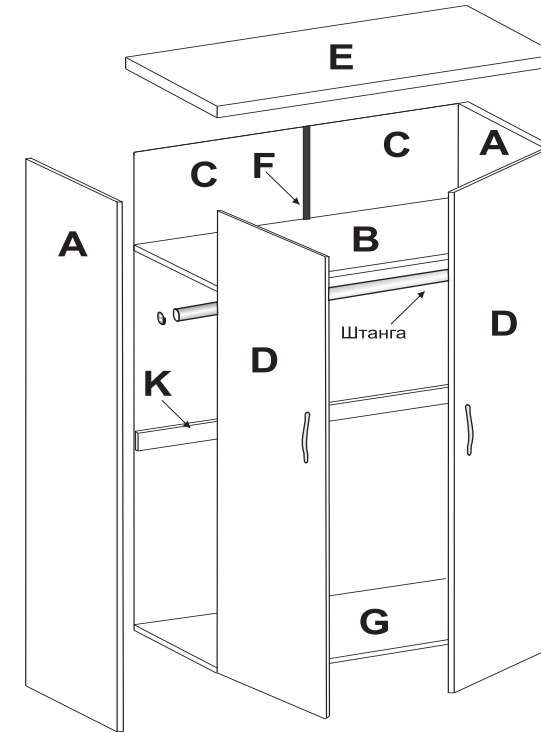


Рис.1

Винт фиксирующий
(регулировка по горизонтали 1 ↗)

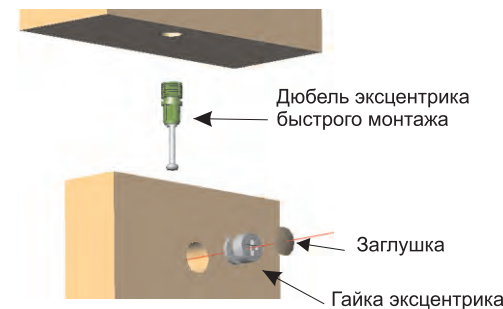


Рис.2

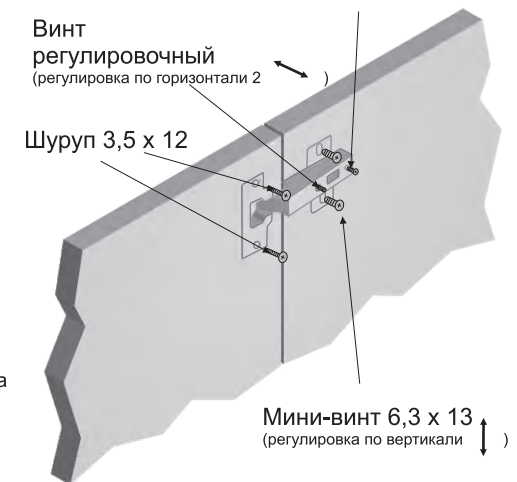


Рис.3

Винт регулировочный
(регулировка по горизонтали 2 ↗)

Шуруп 3,5 x 12

Мини-винт 6,3 x 13
(регулировка по вертикали ↓)