

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, берегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17

т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания

МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия "Агат"
стеллаж А-32

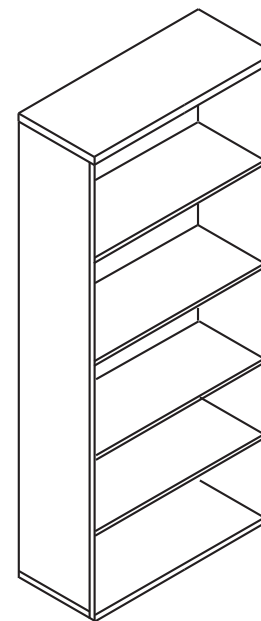


Комплектовочная ведомость деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A.	Боковина	1844 x 382	2
B.	Полка	764 x 372	4
C.	Задняя стенка (двп.)		
	а.)	1851 x 386	2
	б.)	686 x 386	2
		1165 x 386	2
E.	Топ	802 x 402	1
G.	Низ	802 x 382	1
F.	Соединительный профиль	1160 x 20 682 x 20	1 1

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка:	
	а) дюбель эксцентрика	24
	б) гайка эксцентриковая	24
2.	Заглушка для эксцентрика	24
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	24
4.	Опора регулируемая 50 x 27	4
5.	Шуруп 3,5 x 16	12



Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Низ боковины маркируется полосой по торцу детали.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм топа E, базы G и боковин A. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в топ E, в низ G и в боковины A (см. Рис.2). Установите опоры (4) в отверстия в плоскости низа G. Соберите заднюю стенку шкафа C (состоит из двух или четырех половин), используя соединительный профиль F (состоит из двух частей). Соедините вместе полки B, боковины A и заднюю стенку C. Вставьте эксцентриковые гайки (1б) и с помощью отвертки затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). К собранной конструкции присоедините низ G и топ E и закрепите с помощью эксцентриковых стяжек (1). Используя шурупы (5) прикрепите заднюю стенку C к полкам B. В эксцентриковые гайки (1б) вставьте заглушки (2). Отрегулируйте опоры (4) по высоте.

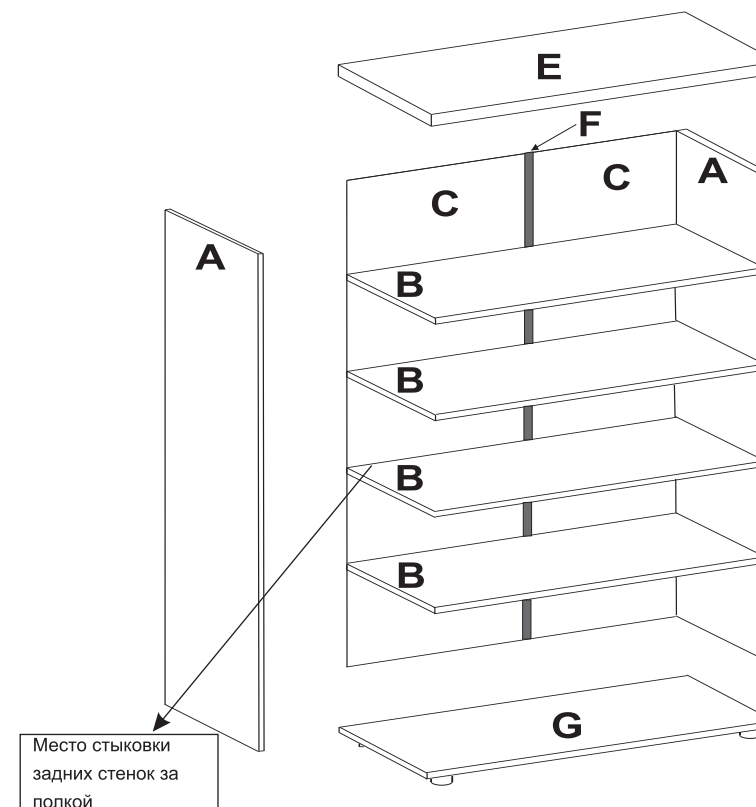


Рис.1

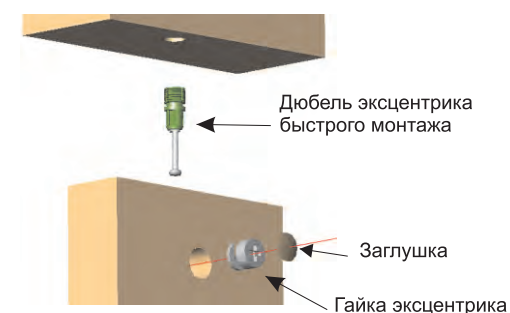


Рис.2