

**Правила эксплуатации:**

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, берегите от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

**Внимание!** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

**Сделано в России**

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17  
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


**ГОСТ 16371-93**



Торгово-производственная компания

**МебельСтиль®**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**  
**серия "Агат"**  
**стеллаж А-35**

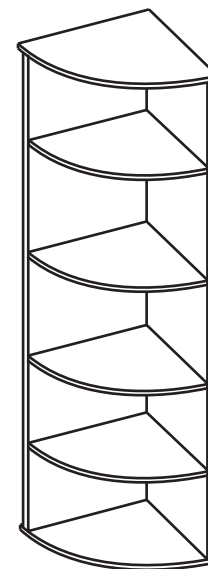


### Комплектовочная ведомость деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A.	Топ	404 x 404	1
B.	База	380 x 380	1
C1.	Боковина	1842 x 380	1
C2.	Боковина	1842 x 362	1
D.	Полка	360 x 360	4

### Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка: а) дюбель эксцентрика б) гайка эксцентриковая	24
2.	Заглушка для эксцентрика	24
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	24
4.	Опора регулируемая 50 x 27	3

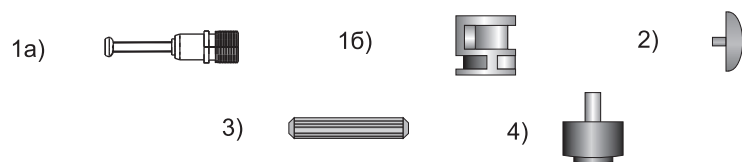

#### Порядок сборки

**Введение.** Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой (см. Рис 2). Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики и стяжки устанавливаются заглушки. Опоры вставляются в отверстия в плоскости базы.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм топа А, базы В, боковин С. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в топ А, в базу В, а также в боковины С (см. Рис.2). Вставьте опоры (4) в отверстия, в плоскости базы В. Соедините боковины С, полки D. Вставьте эксцентриковые гайки (1б) в боковины С и в полки D и с помощью шестигранного ключа или отвертки (в комплект не входят) затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). К полученной конструкции присоедините топ А и базу В, используя эксцентриковые стяжки (1). Отрегулируйте опоры по высоте с помощью шестигранного ключа или отвертки.

Размеры в собранном виде: 400x400x1910 мм

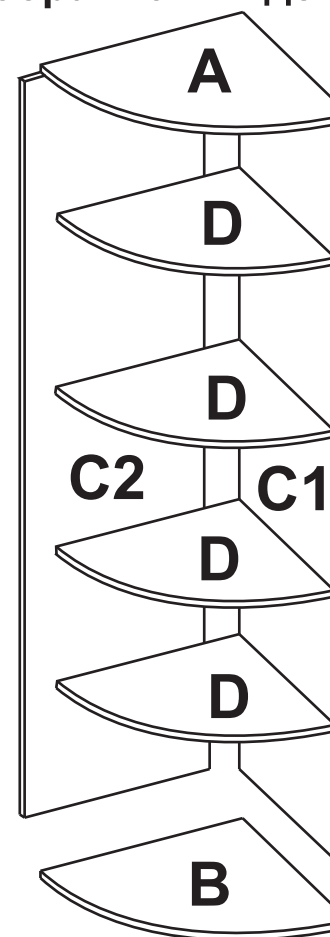


Рис.1

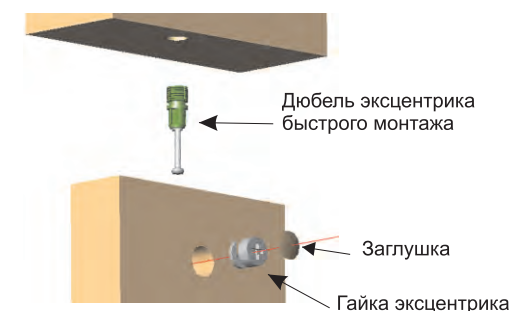


Рис.2