

Внимание! Конструкция шкафа предусматривает крепление стеклянных дверей. Порядок крепления см. в инструкции по сборке стеклянных дверей.

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, оберегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания

МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия "Агат"
шкаф комбинированный
А-36.0

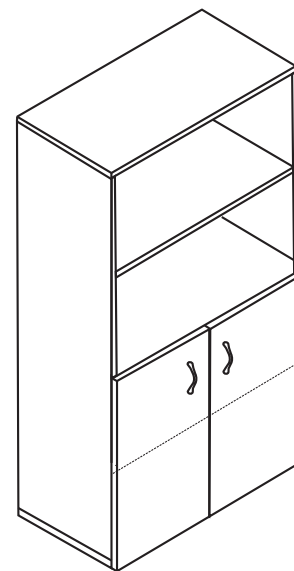


Комплектовочная ведомость деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A.	Боковина	1456 x 382	2
B.	Полка	764 x 372	3
C.	Задняя стенка (двп)		
	a.)	1463 x 386	2
	b.)	686 x 386	2
		777 x 386	2
D.	Дверь	702 x 400	2
G.	Топ	804 x 404	1
H.	Низ	804 x 384	1
F.	Соединительный профиль	1450 x 20	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка:	
	а) дюбель эксцентрика	20
	б) гайка эксцентриковая	20
2.	Заглушка для эксцентрика	20
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	20
4.	Опора регулируемая 50 x 27	4
5.	Шуруп 3,5 x 16	6
6.	Шуруп 3,5 x 12	8
7.	Петля дверная	4
8.	Мини винт d=6,3 x 13мм	8
9.	Ручка в комплекте с винтами	2
10.	Подкладка для ручек	4

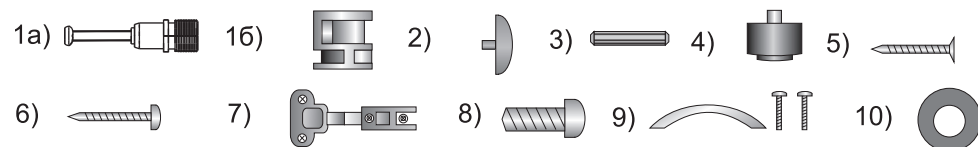

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Подкладки для ручек устанавливаются с **внутренней стороны** деталей. Низ боковины маркируется полосой по торцу детали.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм топа G, низа H и боковин A. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в топ G, в низ H и в боковины A (см. Рис.2). Установите опоры (4) в отверстия в плоскости низа H. Соберите заднюю стенку шкафа C (состоит из двух или четырех половин), используя соединительный профиль F (состоит из двух частей). Соедините вместе полки B, боковины A и заднюю стенку C. Вставьте эксцентриковые гайки (1б) и с помощью шестигранного ключа или отвертки в комплект не входят затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). К собранной конструкции присоедините низ H и топ G и закрепите с помощью эксцентриковых стяжек (1). Используя шурупы (5) прикрепите заднюю стенку C к полкам B. Используя шурупы (6), мини-винты (8) прикрепите петли (7) к дверям D и боковинам A (См. Рис 3.). Используя подкладки для ручек (10) прикрепите ручки (9) к деталям D и E, винтами прилагаемыми к ручкам. В эксцентриковые гайки (1б) вставьте заглушки (2). Отрегулируйте опоры (4) по высоте при помощи шестигранного ключа или отвертки.

Размеры в собранном виде: 800x400x1520 мм

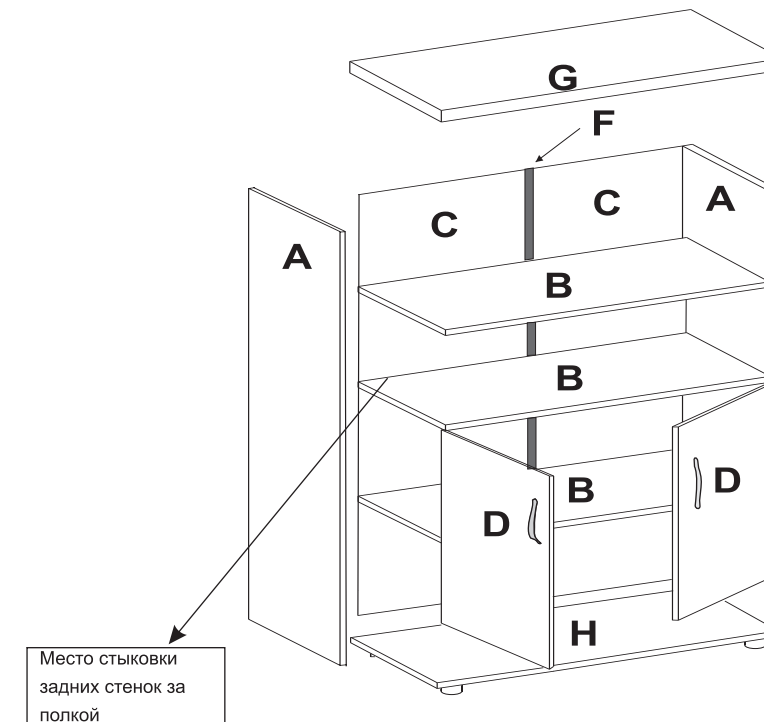


Рис.1

Винт фиксирующий (регулировка по горизонтали 1)

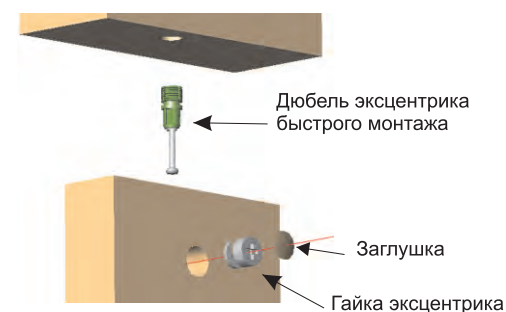


Рис.2

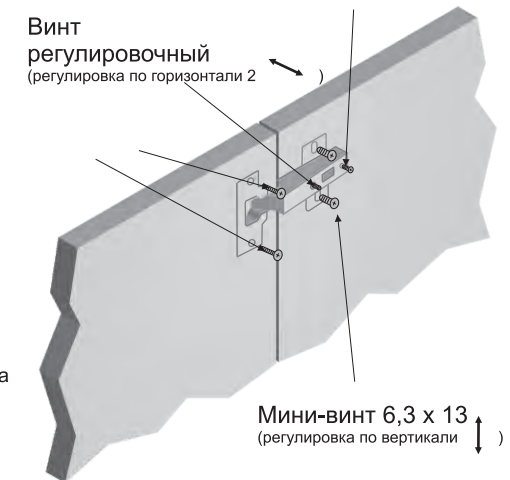


Рис.3