

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, берегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания

МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия "АГАТ"
антресоль А-58

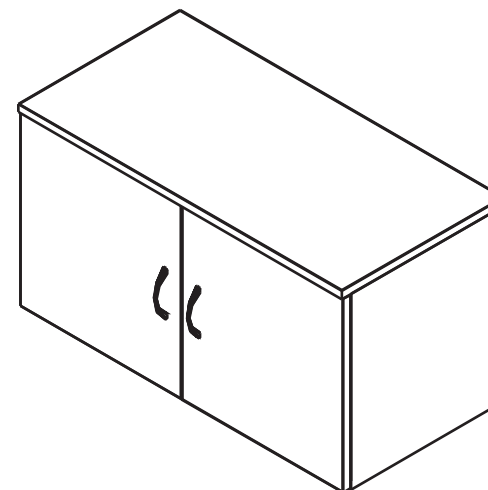


Комплектовочная ведомость
деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A.	Боковина	390 x 380	2
B.	Задняя стенка	390 x 764	1
C.	Дверь	402 x 396	2
D.	Топ	800 x 400	1
E.	Низ	800 x 380	1

Комплектовочная ведомость
фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Дюбель эксцентрика быстрого монтажа	8
2.	Гайка эксцентриковая	8
3.	Заглушка для эксцентрика	8
4.	Шкант деревянный d 8x30 мм	12
5.	Шуруп 3,5 x 12	8
6.	Петля дверная	4
7.	Мини винт d=6,3 x 13мм	8
8.	Ручка в комплекте с винтами	2
9.	Подкладка для ручек	4

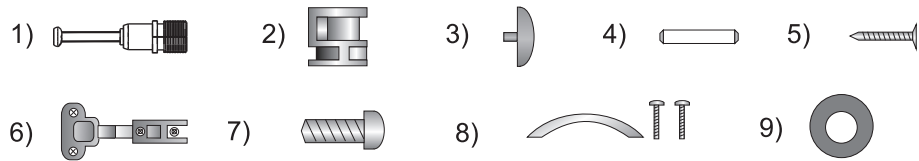

Размеры в собранном виде: 800x400x440 мм

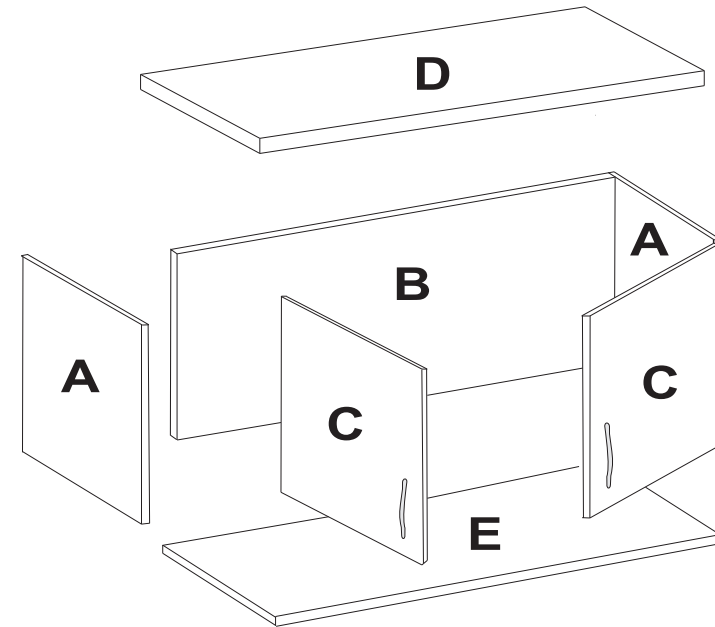


Рис.1

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая быстрого монтажа. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Подкладки для ручек устанавливаются с **внутренней стороны** деталей.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (4) в отверстия d=8 мм топа D, низа E и боковин A. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1) в топ D и в низ E (см. Рис.2). Соедините вместе низ E, боковины A и заднюю стенку B. Вставьте эксцентриковые гайки (2) и с помощью отвертки затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). К собранной конструкции присоедините топ D и закрепите с помощью эксцентриковых гаек (2). Используя шурупы (5), мини-винты (8) прикрепите петли (7) к дверям C и боковинам A (См. Рис 3.). Используя подкладки для ручек (10) прикрепите ручки (9) к деталям C, винтами прилагаемыми к ручкам. В эксцентриковые гайки (2) вставьте заглушки (3).

Рис.1

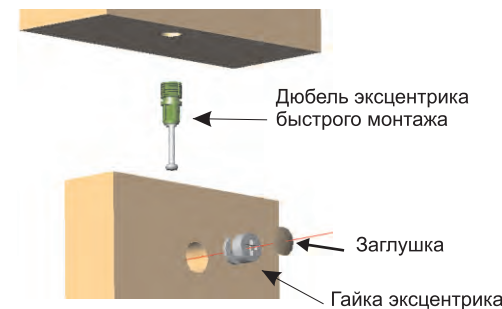


Рис.2

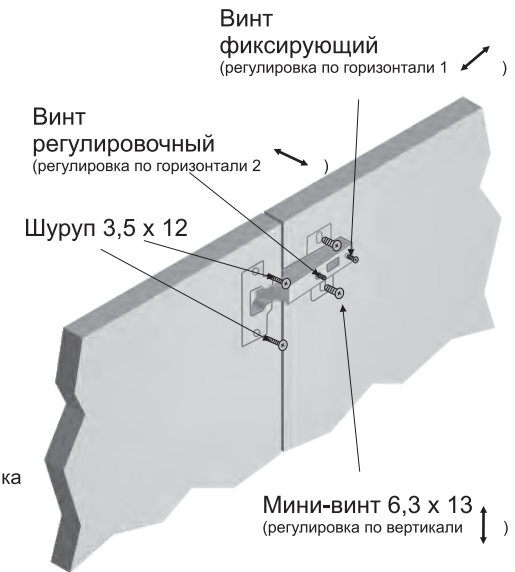


Рис.3