

**Правила эксплуатации:**

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, оберегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

**Внимание!** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

**Сделано в России**

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17

т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


**ГОСТ 16371-93**



Торгово-производственная компания

**МебельСтиль®**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**  
**серия "БЛИЦ"**  
**шкаф Б-23.0**

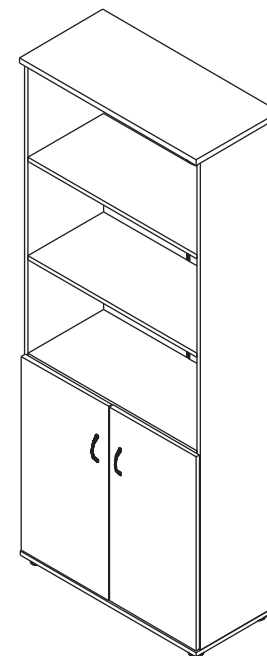


### Комплектовочная ведомость деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A.	Боковина	1922 x 356	2
B.	Полка	766 x 346	4
C.	Задняя стенка (двп)	773 x 387	2
D.	Дверь	764 x 396	2
E.	Топ	800 x 376	1
G.	Низ	800 x 376	1
F.	Профиль для ДВП	1154 x 20 770 x 20	1

### Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка: а) дюбель эксцентрика б) гайка эксцентриковая	8 8
2.	Заглушка для эксцентрика	8
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	8
4.	Опора d 50 x 27	4
5.	Шуруп 3,5 x 16	16
6.	Винт 3,5 x 12	8
7.	Петля дверная	4
8.	Мини винт d=6,3 x 13мм	8
9.	Ручка в комплекте с винтами	2
10.	Подкладка для ручек	8
11.	Полкодержатель: а) полкодержатель б) шток полкодержателя	16 16

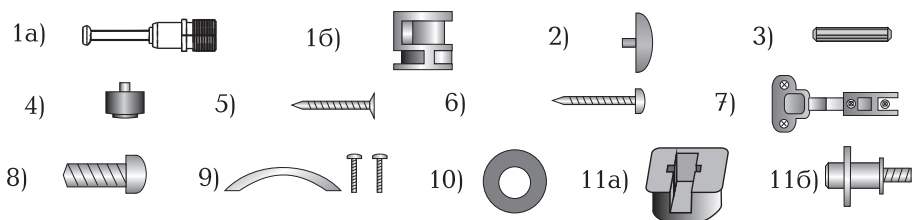

#### Порядок сборки

**Введение.** Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Подкладки для ручек устанавливаются с **внутренней стороны** деталей.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм топа E, низа G. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в топ E, и низ G (см. Рис.2). Вкрутите штоки полкодержателей (11б) в отверстия боковин A на необходимую для ВАС высоту. Установите опоры (4) в отверстия в плоскости низа G. Соедините вместе низ G, топ E, боковины A и заднюю стенку C (состоит из четырех половин) используя профиль F (состоит из двух частей). Вставьте эксцентриковые гайки (1б) и с помощью отвертки затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). Установите в полки В полкодержатели (11а), установите полки В в штоки полкодержателей (11б) до фиксации. Используя шурупы (5) и подкладки (10) прикрепите заднюю стенку C к полкам В. Используя винты (6), мини-винты (8) прикрепите петли (7) к дверям D и боковинам A (См. Рис 3.). Используя подкладки для ручек (10) прикрепите ручки (9) к деталям D, винтами прилагаемыми к ручкам. В эксцентриковые гайки (1б) вставьте заглушки (2). Отрегулируйте опоры (4) по высоте при помощи шестигранного ключа или отвертки.

Размеры в собранном виде: 800x380x1990 мм

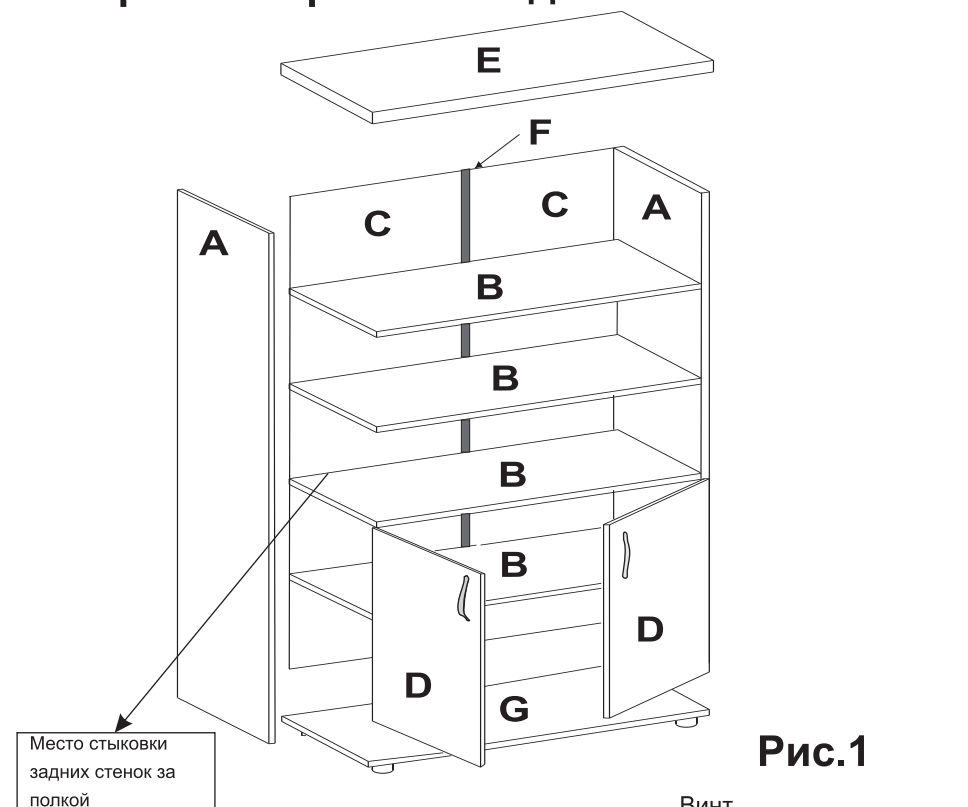


Рис.1

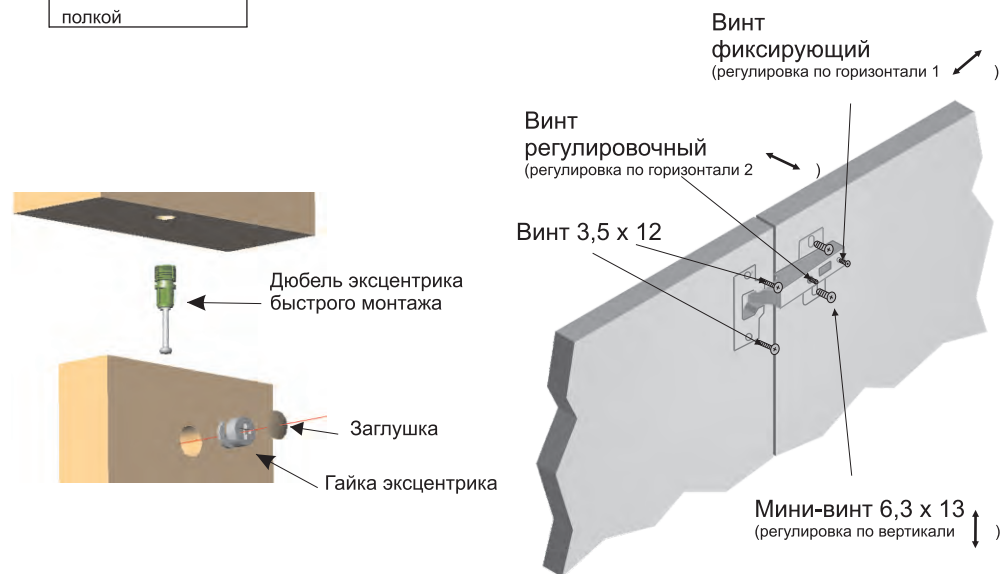


Рис.2

Рис.3