

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, берегите от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания

МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия "БЛИЦ"
стеллаж Б-35

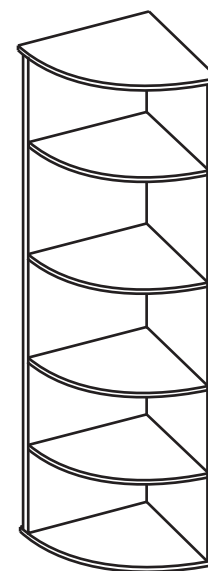


Комплектовочная ведомость деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A.	Топ	378 x 378	1
B.	Низ	378 x 378	1
C1.	Боковина	1922 x 356	1
C2.	Боковина	1922 x 339	1
D.	Полка	339 x 339	4

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка:	
	а) дюбель эксцентрика	8
	б) гайка эксцентриковая	8
2.	Заглушка для эксцентрика	8
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	8
4.	Опора d 50 x 27	3
5.	Полкодержатель:	
	а) полкодержатель	16
	б) шток полкодержателя	16

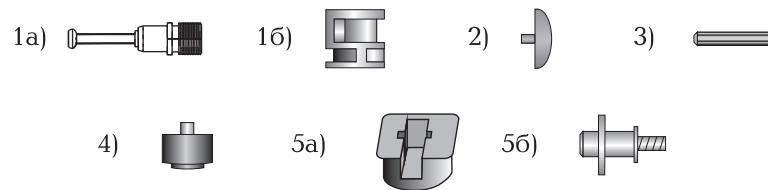

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 . Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. На эксцентрики устанавливаются заглушки.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм топа А и низа В. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1) в топ А и низ В. Установите опоры (4) в отверстия в плоскости низа В. Вкрутите штоки полкодержателя (5б) в отверстия боковин С. В полки В вставьте полкодержатель (5а). Соедините вместе боковины С, низ В и топ А. Вставьте эксцентриковые гайки (1б) и с помощью отвертки затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). Вставьте полки В в штоки полкодержателя (5б) до фиксации. В эксцентриковые гайки (2) вставьте заглушки (3). Отрегулируйте опоры (4) по высоте.

Размеры в собранном виде: 380x380x1990 мм

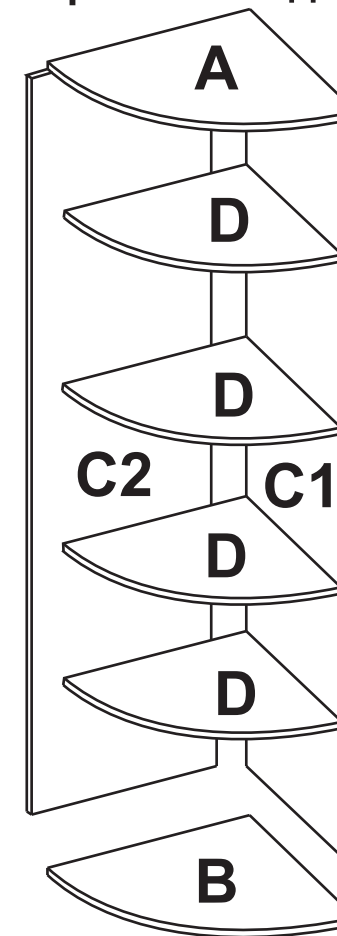


Рис.1

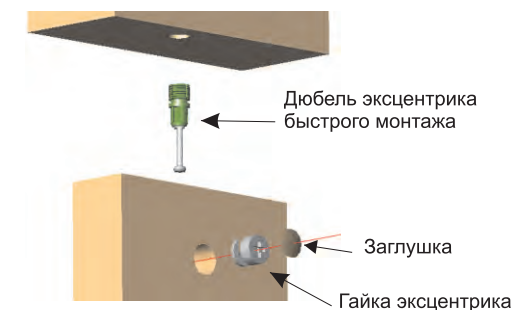


Рис.2