



Рис.5

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, берегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания


МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия "Гамма"
тумба приставная
без топа G-27

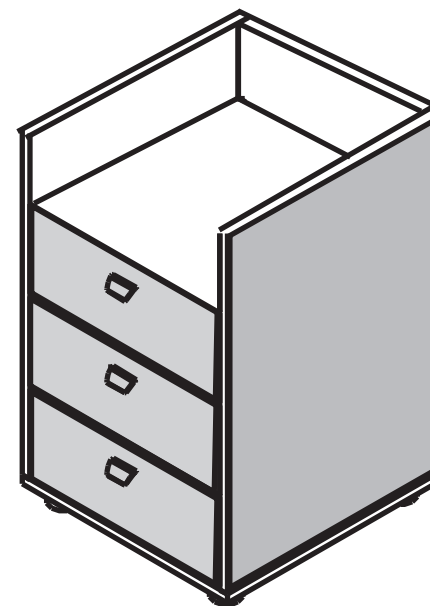

Комплектовочная ведомость деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A.	Полка	410 x 394	1
B.	Низ	430 x 450	1
C.	Боковина	678 x 430	2
D.	Задняя стенка	678 x 394	1
E.	Ящик:		
E1)	Лицевая	430 x 160	3
E2)	Дно (ДВП)	396 x 352	3

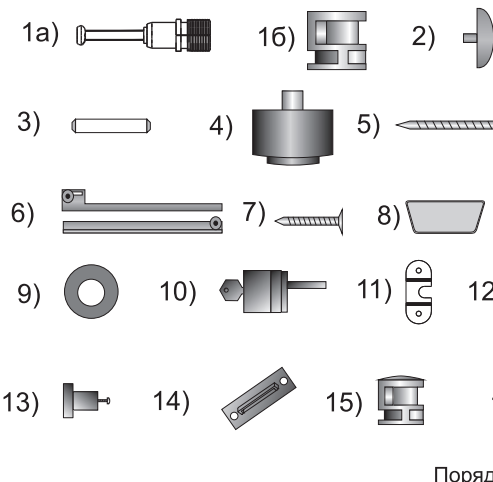

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис. 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Подкладки для ручек (9) устанавливаются с **внутренней стороны** деталей.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм низа B, боковин C. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1a) в низ B, в боковины C, а также в лицевые ящиков E1 (см. Рис.2). Прикрутите опоры (4) шурупами (5) по наметке в плоскости детали B. Правильно укомплектуйте направляющую центрального замка (12) (см. Рис.4), прикрепите фиксаторы (13) к направляющей по наметкам. Вставьте укомплектованную направляющую в паз боковины Cr, зафиксируйте с помощью винтов (7) и крепления (14) по наметкам. Закрепите направляющие (6) через **овальные отверстия**, винтами (7) на плоскости детали CL (на CR - в зеркальном отображении), по наметкам (См. Рис. 3). Соедините вместе низ B, боковины C, полку A и заднюю стенку D. Вставьте эксцентриковые гайки (16) и с помощью отвертки, затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). Используя (Рис.5), как шаблон сделайте наметку под ответные планки (11) с правой стороны фолдинга (16). Вставьте эксцентрик-гайку (15) в отверстия фолдинга (16) и согните фолдинг (16) по линиям сгиба. Соедините вместе фолдинг (16), дно ящиков E2 и лицевые E1 и затяните эксцентрик-гайки (15) до фиксации с помощью отвертки. Используя винты (7), прикрепите ответные направляющие для ящиков, вплотную к лицевым E1, таким образом, чтобы ролик располагался в задней части ящика (См. Рис. 3). Прикрепите ответные планки (11) винтами (7) на правых боковинах ящика E по наметкам (см.Рис 5) Прикрепите замок (10) к лицевой стенке верхнего ящика E, используя шурупы (5). Используя подкладки для ручек (9) прикрепите ручки (8) к ящикам винтами прилагаемыми к ручкам. Вставьте ящики в направляющие, отрегулируйте зазоры между лицевыми (за счет овальных отверстий), зафиксируйте направляющие в нужном положении, через любые круглые отверстия. Отрегулируйте опоры (4) по высоте.

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка:	
	а) дюбель эксцентрика	18
	б) гайка эксцентриковая	12
2.	Заглушка для эксцентрика	12
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	18
4.	Опора 50*27	4
5.	Шуруп 3,5 x 16	34
6.	Направляющие	3
7.	Шуруп 3,5 x 12	34
8.	Ручка в комплекте с винтами	3
9.	Подкладка для ручек	6
10.	Замок центральный	1
11.	Ответная планка для замка	3
12.	Направляющая замка	1
13.	Фиксатор замка	3
14.	Крепление направляющей	2
15.	Эксцентрик гайка 12 мм	6
16.	Фолдинг	3

Размеры в собранном виде: 430x450x725 мм

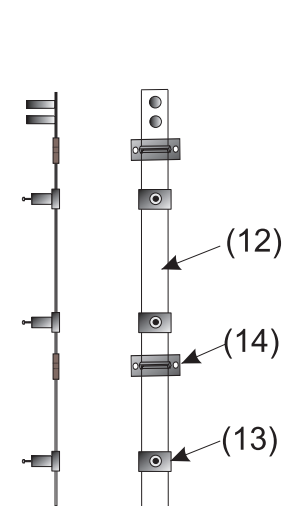


Рис.4

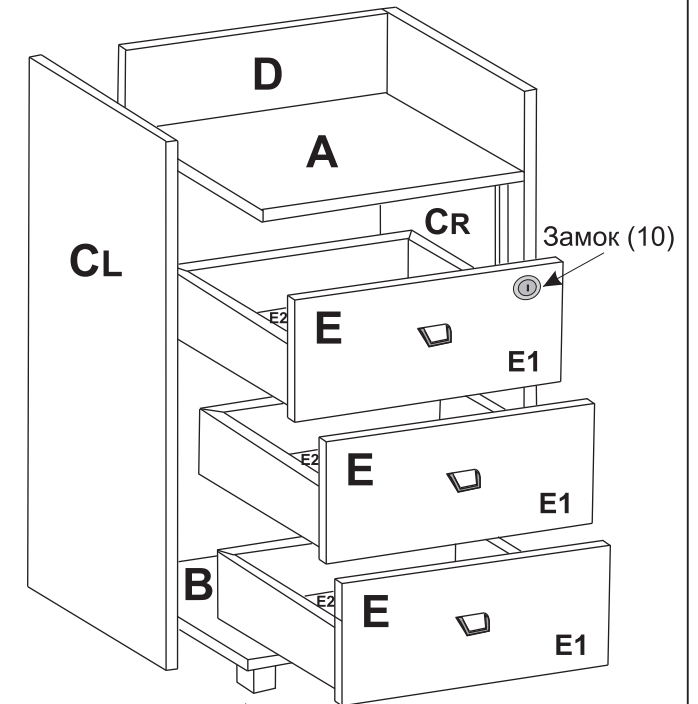


Рис.1



Рис.2

Рис.3