

Рис.4

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, берегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17

т. (3952) 55-39-39, 55-39-30

ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания


МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

серия "Гамма"

Тумба сервисная

мобильная G-28

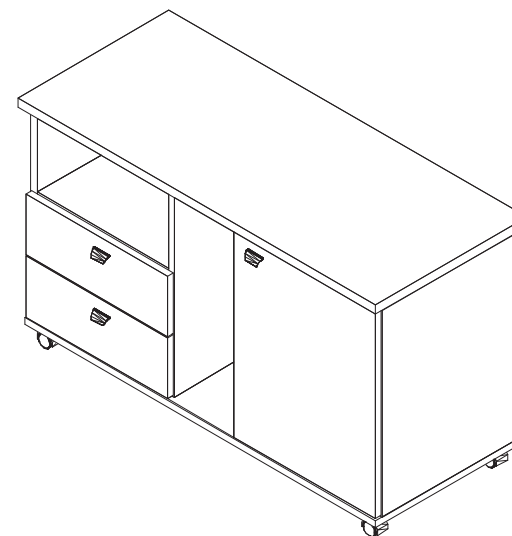


Комплектовочная ведомость деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A, A3	Боковина	554 x 430	2
A1, A2	Боковина ср.	554 x 410	2
B	Полка	394 x 410	1
B1	Полка	394 x 410	1
C	Задняя стенка	1022 x 554	1
D	Дверь	546 x 430	1
F	Топ	1058 x 448	1
G	Низ	1058 x 450	1
E	Ящик		
E1	Лицевая	430 x 160	2
E2	Дно ящика	396 x 352	2

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка :	
	а) дюбель эксцентрика	28
	б) гайка эксцентриковая	28
2.	Заглушка для эксцентрика	28
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	20
4.	Колесная опора с площадкой	4
5.	Шуруп 3,5 x 16	24
6.	Шуруп 3,5 x 12	20
7.	Ручка в комплекте с винтами	3
8.	Подкладка для ручек	6
9.	Мини винт 6x13	4
10.	Петля в сборе	2
11.	Полкодержатель	4
	11а) полкодержатель	4
	11б) шток полкодержателя	4
12.	Направляющие (компл.)	3
13.	Эксцентрик гайка 12 мм	4
14.	Фолдинг	2

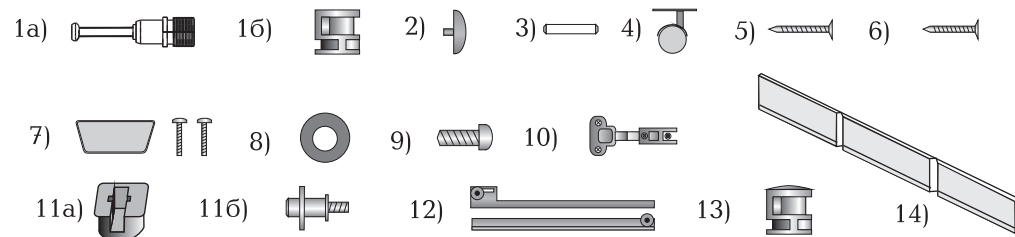

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Подкладки для ручек устанавливаются с **внутренней стороны** деталей.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм топа F, низа G и боковин А, А1. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в топ F, низ G и боковины А, А1. (см. Рис.2). Прикрутите опоры (4) шурупами (5) к низу G по наметкам. Прикрутите направляющие (12) через **овальные отверстия** шурупами (6) в зеркальном отображении к боковинам А и А1 по наметкам (Рис.3). Вкрутите штоки полкодержателей (11б) в отверстия боковин А2 и А3 на необходимую для ВАС высоту. Соедините вместе, низ G, боковины А, А1, А2, А3 полку В и заднюю стенку С. Вставьте эксцентриковые гайки (1б) и с помощью отвертки затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). К собранной конструкции присоедините топ F и закрепите с помощью эксцентриковых стяжек (1). В эксцентриковые гайки (1б) вставьте заглушки (2). Вставьте в полку В1 полкодержатель (11а) и установите полку В1 в штоки полкодержателей (11б) до фиксации. Используя винты (6) и мини-винты (9) прикрепите петли (10) к дверям D и боковине А. (Рис.4). Вставьте эксцентрик-гайку (13) в отверстия фолдинга (14) и согните фолдинг (14) по линиям сгиба. Соедините вместе фолдинг (14), дно ящиков E2 и лицевые E1 и затяните эксцентрик-гайки (13) до фиксации с помощью отвертки. Используя винты (6), прикрепите ответные направляющие для ящиков, вплотную к лицевым E1, таким образом, чтобы ролик располагался в задней части ящика (См. Рис. 3). Используя подкладки для ручек (8) прикрепите ручки (7) к дверям D и к ящикам E винтами прилагаемыми к ручкам. Вставьте ящики в направляющие, отрегулируйте зазоры между лицевыми (за счет овальных отверстий), зафиксируйте направляющие в нужном положении, через любые круглые отверстия.. Отрегулируйте опоры (4) по высоте.

Размеры в собранном виде: 1060 x 450 x 650

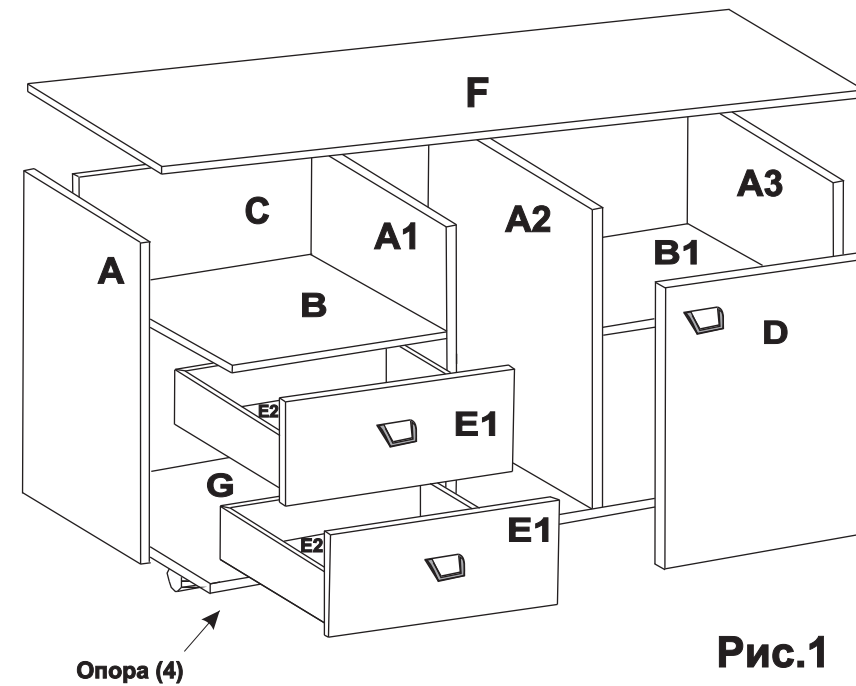


Рис.1

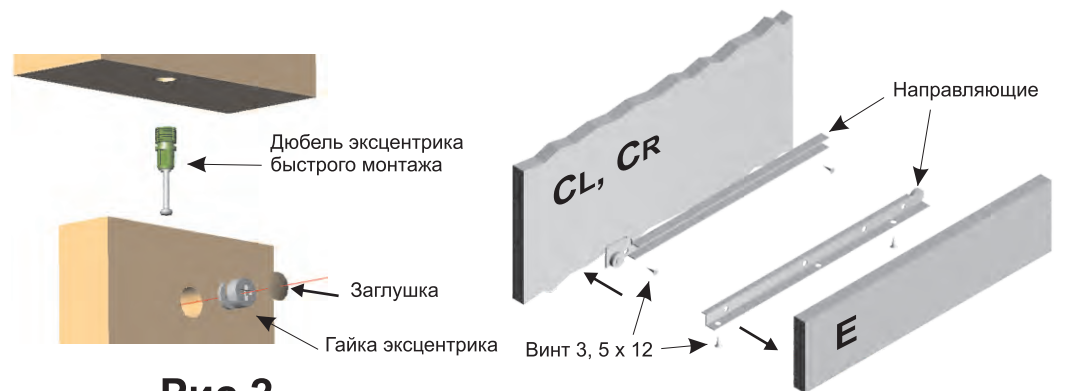


Рис.2

Рис.3