

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, берегите от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания

МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ серия "Гамма" стеллаж G-51N

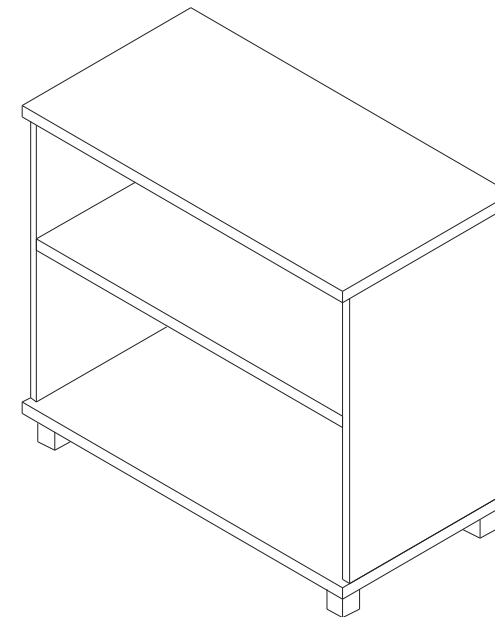


Комплектовочная ведомость
деталей и элементов

+Обознач. Кол-во по схеме	Наименование	Размеры шт.	Кол-во шт.
A.	Боковина	702 x 400	2
B.	Полка	764 x 390	1
C.	Топ	800 x 422	1
D.	Низ	800 x 422	1
E.	Задняя стенка (двп)	711 x 387	2
F.	Соединительный профиль		2

Комплектовочная ведомость
фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка: а) дюбель эксцентрика б) гайка эксцентриковая	8 8
2.	Заглушка для эксцентрика	8
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	8
4.	Полкодержатель: а) полкодержатель б) шток полкодержателя	4 4
5.	Опора 50*27	4
6.	Заглушка для отверстия 10мм	4

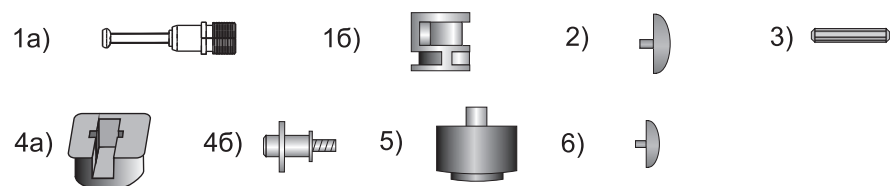

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм топа С и низа D . Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в топ С и низ D (см. Рис.2). Вкрутите штоки полкодержателей (4б) в отверстия боковин А на необходимую для ВАС высоту. Прикрутите опоры (5) к нижней плоскости низа D шурупами (6). Соедините вместе боковины А, низ D и заднюю стенку Е (состоит из двух половин) используя соединительный профиль F (состоит из двух частей). К собранной конструкции присоедините топ С. Вставьте эксцентриковые гайки (1б) и с помощью отвертки затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). Установите в полку В полкодержатели (4а) (см. Рис.3), установите полку В в штоки полкодержателей (4б) до фиксации. В эксцентриковые гайки (1б) вставьте заглушки (2). Отрегулируйте опоры (5) по высоте, в отверстия установите заглушки (6).

Размеры в собранном виде: 800x420x766 мм

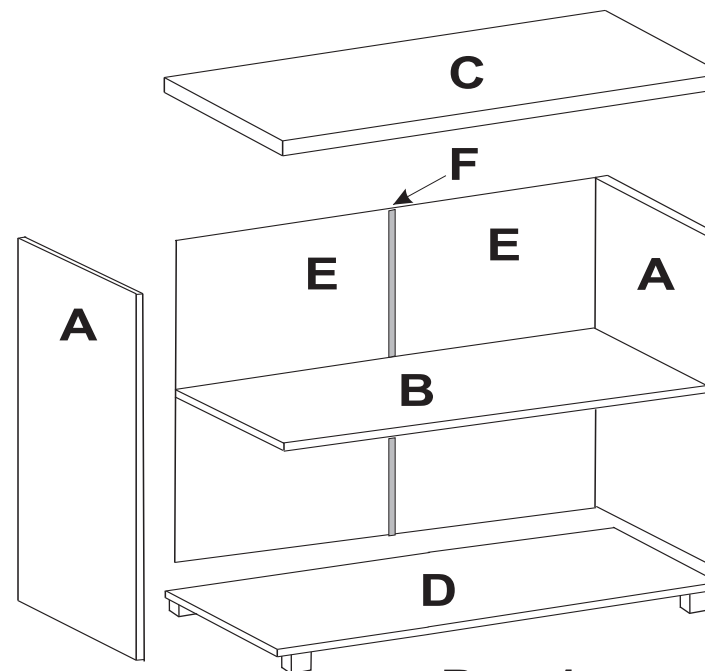


Рис.1

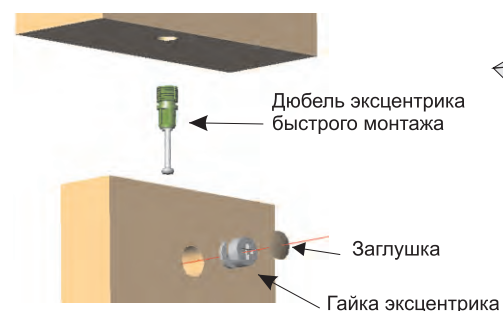


Рис.2

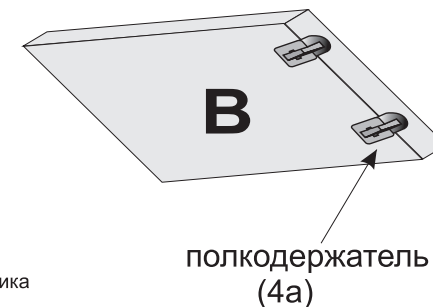


Рис.3