

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, берегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания


МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия "Гамма"
стеллаж G-53N

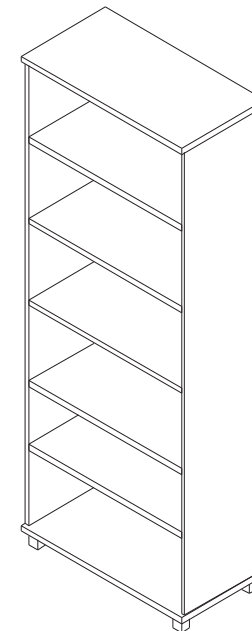

Комплектовочная ведомость
деталей и элементов

+Обознач. Кол-во по схеме	Наименование	Размеры	шт.
A.	Боковина	2106 x 400	2
B.	Полка	764 x 390	5
C.	Топ	800 x 422	1
D.	Низ	800 x 422	1
E.	Задняя стенка (двп)	706 x 387	2
		1409 x 387	2
F.	Соединительный профиль		2

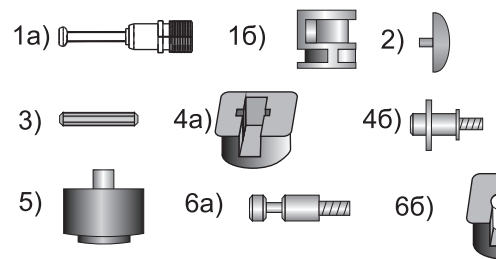

Комплектовочная ведомость
фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка: а) дюбель эксцентрика	8
	б) гайка эксцентриковая	8
2.	Заглушка для эксцентрика	8
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	8
4.	Полкодержатель: а) полкодержатель	12
	б) шток полкодержателя	12
5.	Опора 50*27	4
6.	Эксцентрик усиленный в сборе 6а) болт	8
	6б) гайка	8
7.	Шуруп 3,5 x 16	8
8.	Заглушка для отверстия 10мм	4

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм топа C и низа D. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в топ C и в низ D (см. Рис.2). Вкрутите болты усиленного эксцентрика (6а) в отверстия боковин А. Вкрутите штоки полкодержателей (4б) в отверстия боковин А на необходимую для ВАС высоту. Прикрутите опоры (5) к нижней плоскости низа D шурупами (7). В полки В2 вставьте гайки усиленного эксцентрика (6б). Соедините вместе низ D, боковины А, и заднюю стенку Е (состоит из четырех половин) используя соединительный профиль F (состоит из двух частей). Вставьте эксцентриковые гайки (1б) и с помощью отвертки затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). К собранной конструкции присоедините топ C и закрепите эксцентриковой стяжкой (1). Вставьте полку В2 и затяните гайки усиленного эксцентрика (6б) до фиксации. Установите в полку В1 полкодержатели (4а) (см. Рис.3), установите полку В1 в штоки полкодержателей (4б) до фиксации. Используя шурупы (8) прикрепите заднюю стенку Е к полкам В. В эксцентриковые гайки (1б) вставьте заглушки (2). Отрегулируйте опоры (5) по высоте, в отверстия установите заглушки (8).

Размеры в собранном виде: 800x420x2170 мм

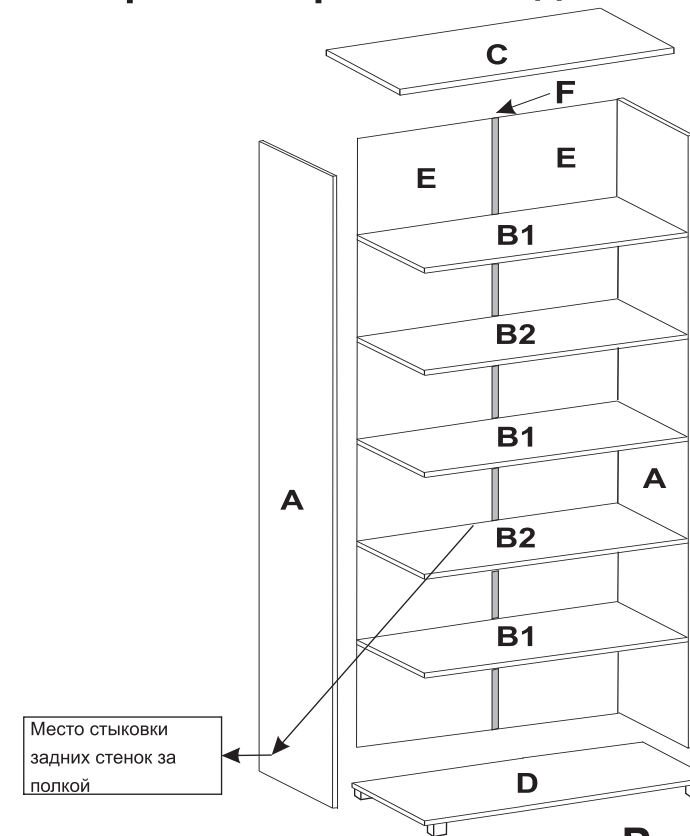


Рис.1



Рис.2

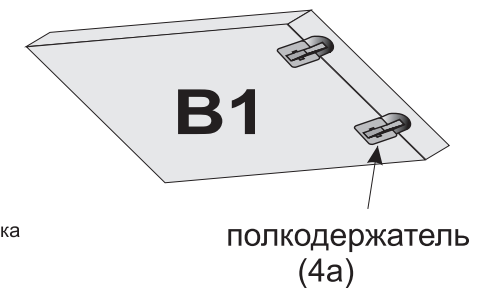


Рис.3