

полкодержатель
(4а)

Рис.4

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, оберегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания


МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия "Гамма"
Гардероб с выдвижной
штангой G-54N

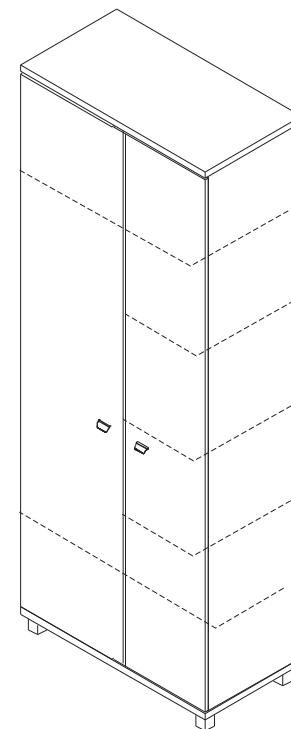

**Комплектовочная ведомость
деталей и элементов**

+Обознач.	Наименование	Размеры	Кол-во по схеме	шт.
A.	Боковина	2106 x 400	2	
F.	Перегородка	2106 x 390	1	
B.	Полка	460 x 390	2	
G.	Полка	286 x 384	5	
C.	Топ	800 x 422	1	
D.	Низ	800 x 422	1	
K.	Двери	2102 x 484	1	
		2102 x 312	1	
E.	Задняя стенка (двп)	2115 x 474	1	
		2115 x 300	1	

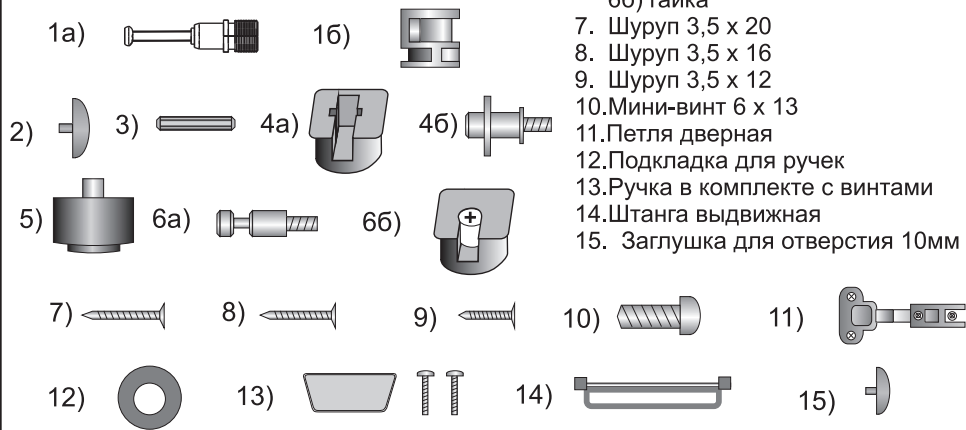

Порядок сборки

Введение. Изделие можно собрать как в левом так и в правом исполнении. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в плоскость деталей. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Подкладки для ручек устанавливаются с внутренней стороны дверей.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм топа С и низа D. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в топ С и в низ D (см. Рис.2). Вкрутите болты усиленного эксцентрика (6а) в отверстия боковины А1 и перегородки F. Вкрутите штоки полкодержателей (4б) в отверстия боковины А2 и перегородки F на необходимую для ВАС высоту. Прикрутите опоры (5) к нижней плоскости низа D шурупами (7). Используя шурупы (7) прикрепите штангу выдвигающую (14) по наметкам в нижней плоскости полки В. В полки В вставьте гайки усиленного эксцентрика (6б). Соедините вместе низ D, боковины А, перегородку F и заднюю стенку E (состоит из двух половин). Вставьте эксцентриковые гайки (1б) и с помощью отвертки затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). К собранной конструкции присоедините топ С и закрепите эксцентриковой стяжкой (1). Вставьте полки В и затяните гайки усиленного эксцентрика (6б) до фиксации. Установите в полку G полкодержатели (4а) (см. Рис.4), установите полку G в штоки полкодержателей (4б) до фиксации. Используя шурупы (8) прикрепите заднюю стенку E к полкам В и G. Используя шурупы (9), мини-винты (10) прикрепите петли (11) к дверям К и боковинам А (см. Рис.3). Используя подкладки для ручек (12) прикрепите ручки (13) к дверям К. В эксцентриковые гайки (1б) вставьте заглушки (2). Отрегулируйте опоры (5) по высоте, в отверстия установите заглушки (15).

**Комплектовочная ведомость
фурнитуры и метизов**

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка: а) дюбель эксцентрика б) гайка эксцентриковая	12 12
2.	Заглушка для эксцентрика	12
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	12
4.	Полкодержатель: а) полкодержатель б) шток полкодержателя	20 20
5.	Опора 50*27	4
6.	Эксцентрик усиленный в сборе 6а) болт 6б) гайка	8 8
7.	Шуруп 3,5 x 20	4
8.	Шуруп 3,5 x 16	9
9.	Шуруп 3,5 x 12	16
10.	Мини-винт 6 x 13	16
11.	Петля дверная	8
12.	Подкладка для ручек	4
13.	Ручка в комплекте с винтами	2
14.	Штанга выдвигающая	1
15.	Заглушка для отверстия 10мм	4

Размеры в собранном виде: 800*424*2170 мм

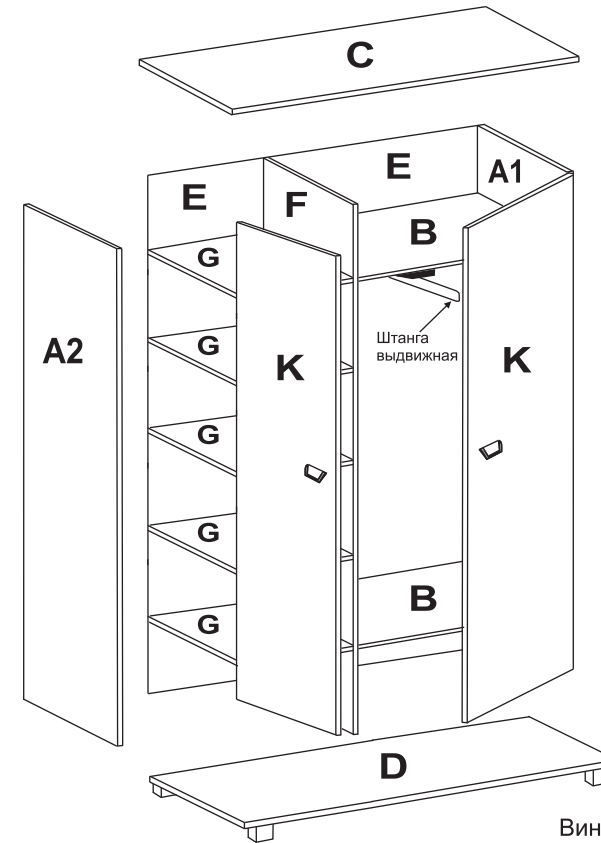


Рис.1

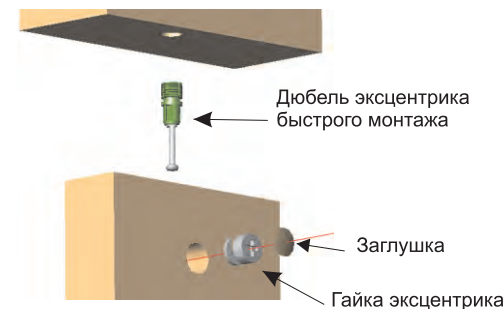


Рис.2

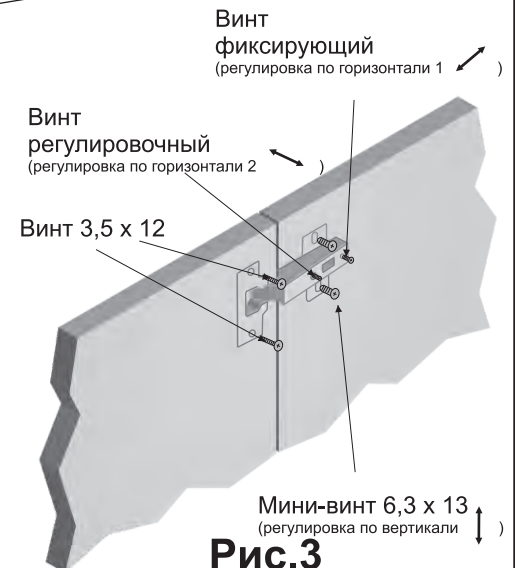


Рис.3