

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, берегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания


МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия "Гамма"
гардероб с продольной
штангой G-55N

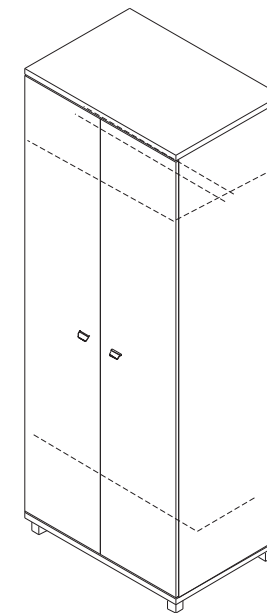

Комплектовочная ведомость деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A.	Боковина	2106 x 540	2
B.	Полка	764 x 530	2
C.	Топ	800 x 562	1
D.	Низ	800 x 562	1
F.	Дверь	2102 x 398	2
E.	Задняя стенка(двл)	2115 x 387	2
K.	Планка	764 x 100	1
G.	Соединительный профиль		2

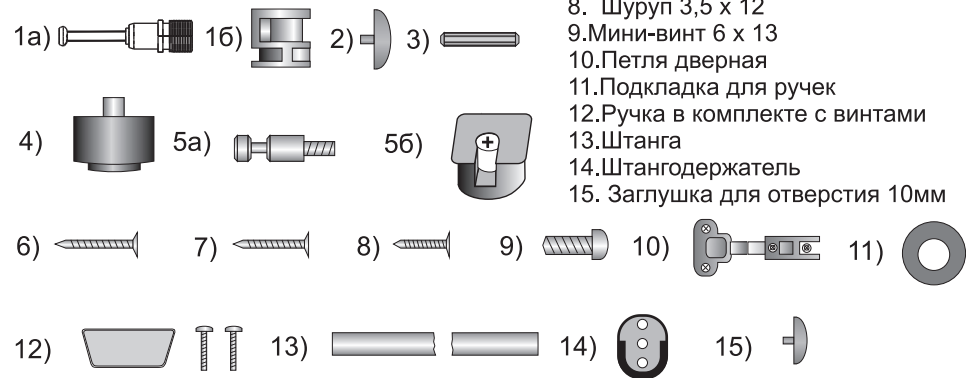

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Подкладки для ручек устанавливаются с **внутренней стороны** деталей

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм топа С и низа D. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в топ С и в низ D (см. Рис.2). Прикрутите опоры (4) к нижней плоскости низа D шурупами (6).. Используя шурупы (6) прикрепите штангодержатели (14) к боковинам А (по наметкам). Вкрутите болты усиленного эксцентрика (5а) в отверстия боковин А. В полки В вставьте гайки усиленного эксцентрика (5б). Соедините вместе боковины А, низ D, планку К и заднюю стенку Е (состоит из двух половин) используя соединительный профиль G (состоит из двух частей). Вставьте эксцентриковые гайки (16) и с помощью шестигранного ключа или отвертки (в комплект не входят) затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). К собранной конструкции присоедините топ С и закрепите с помощью эксцентриковых стяжек (1). Вставьте полки В и затяните гайки усиленного эксцентрика (6б) до фиксации. Используя шурупы (7) прикрепите заднюю стенку Е к полкам В. Используя шурупы (8), мини-винты (9) прикрепите петли (10) к дверям F и боковинам А (См. Рис 3.). Используя подкладки для ручек (11) прикрепите ручки (12) к дверям F, винтами прилагаемыми к ручкам. В эксцентриковые гайки (16) вставьте заглушки (2). Отрегулируйте опоры (4) по высоте, в отверстия установите заглушки (15). Установите штангу (13) в штангодержатели (14).

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка:	
	а) дюбель эксцентрика	8
	б) гайка эксцентриковая	8
2.	Заглушка для эксцентрика	8
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	8
4.	Опора 50*27	4
5.	Эксцентрик усиленный в сборе	
	6а) болт	8
	6б) гайка	8
6.	Шуруп 3,5 x 20	4
7.	Шуруп 3,5 x 16	8
8.	Шуруп 3,5 x 12	16
9.	Мини-винт 6 x 13	16
10.	Петля дверная	8
11.	Подкладка для ручек	4
12.	Ручка в комплекте с винтами	2
13.	Штанга	1
14.	Штангодержатель	2
15.	Заглушка для отверстия 10мм	4

Размеры в собранном виде: 800x560x2170 мм

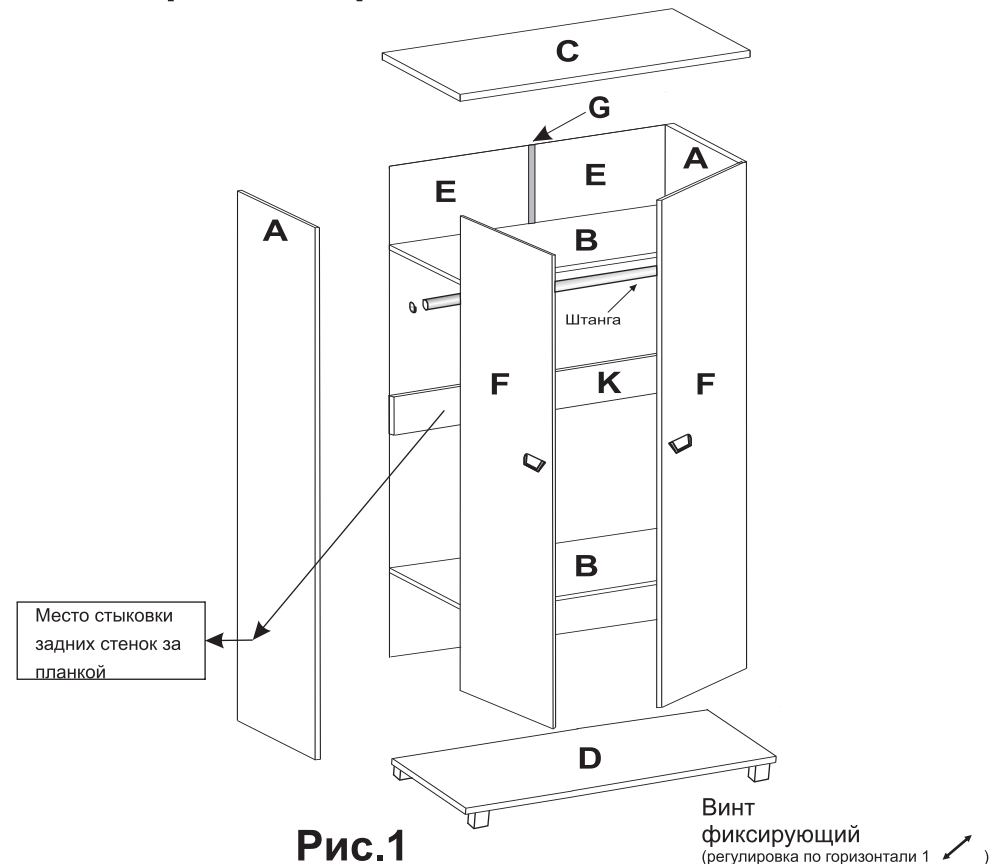


Рис.1

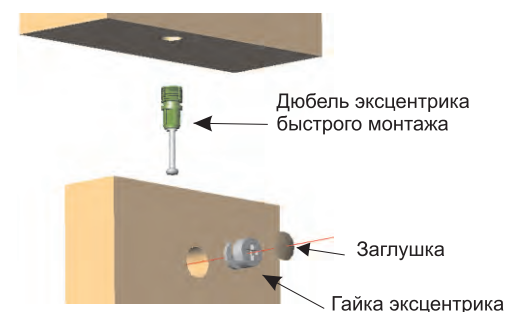


Рис.2

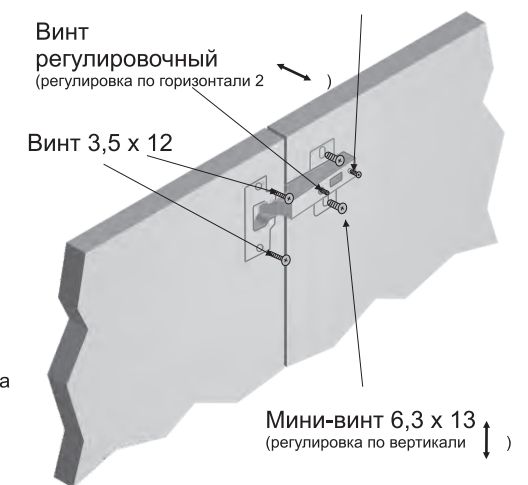


Рис.3