

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, оберегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания

МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия "Гамма"
стеллаж угловой G-56N

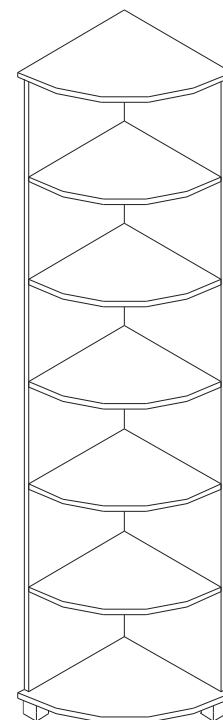


Комплектовочная ведомость
деталей и элементов

| Обознач. по схеме | Наименование | Размеры | Кол-во шт. |
|-------------------|--------------|------------|------------|
| A. | Топ | 420 x 420 | 1 |
| B. | Низ | 420 x 420 | 1 |
| C1. | Боковина | 2106 x 400 | 1 |
| C2. | Боковина | 2106 x 382 | 1 |
| D. | Полка | 382 x 382 | 5 |

Комплектовочная ведомость
фурнитуры и метизов

| № по Схеме | Наименование | Кол-во шт. |
|------------|------------------------------|------------|
| 1. | Эксцентриковая стяжка: | |
| | а) дюбель эксцентрика | 8 |
| | б) гайка эксцентриковая | 8 |
| 2. | Заглушка для эксцентрика | 8 |
| 3. | Шкант деревянный d 8x30 мм | 8 |
| 4. | Опора 50*27 | 3 |
| 5. | Эксцентрик усиленный в сборе | |
| | 5а) болт | 20 |
| | 5б) гайка | 20 |
| 6. | Заглушка для отверстия 10мм | 3 |

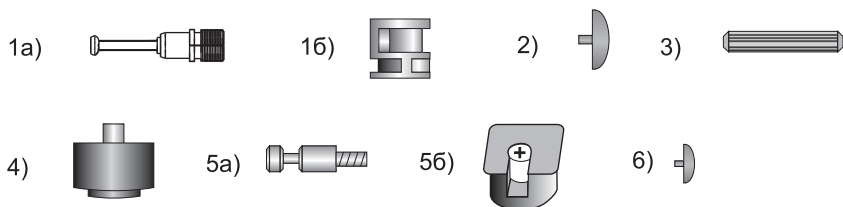

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой (см. Рис 2). Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики и стяжки устанавливаются заглушки.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм топа А и низа В.. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в топ А и низ В (см. Рис.2). Прикрутите опоры (4) к нижней плоскости низа В. Вкрутите болты усиленного эксцентрика (5а) в отверстия боковин А. В полки D вставьте гайки усиленного эксцентрика (5б). Соедините вместе боковины С, топ А и низ В. Вставьте эксцентриковые гайки (1б) в боковины С и с помощью отвертки затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). Вставьте полки D и затяните гайки усиленного эксцентрика(5б) до фиксации. В эксцентриковые гайки (1б) вставьте заглушки (2). Отрегулируйте опоры по высоте, в отверстия установите заглушки (6).

Размеры в собранном виде: 420x420x2170 мм.

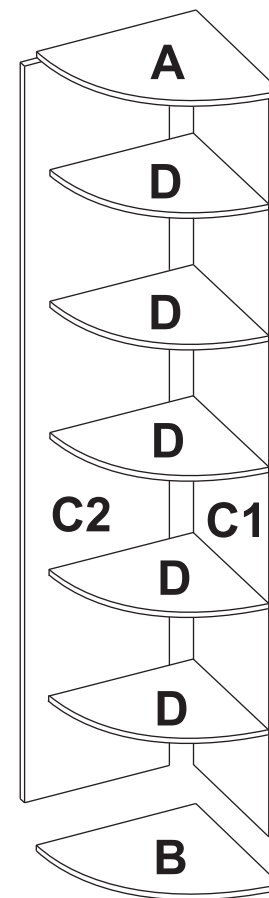


Рис.1

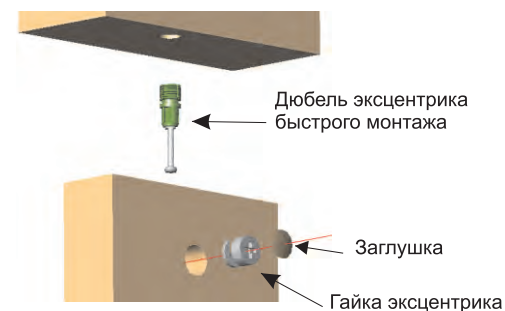


Рис.2