

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, оберегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"
Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания

МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия "Гамма"
стеллаж угловой G-57N

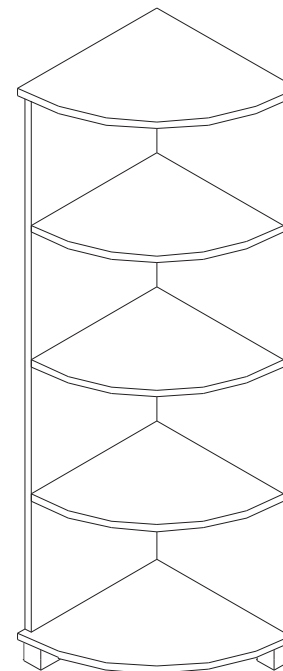


Комплектовочная ведомость
деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A.	Топ	420 x 420	1
B.	Низ	420 x 420	1
C1.	Боковина	1404 x 400	1
C2.	Боковина	1404 x 382	1
D.	Полка	382 x 382	3

Комплектовочная ведомость
фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка:	
	а) дюбель эксцентрика	8
	б) гайка эксцентриковая	8
2.	Заглушка для эксцентрика	8
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	8
4.	Опора 50*27	3
5.	Эксцентрик усиленный в сборе	
	5а) болт	12
	5б) гайка	12
6.	Заглушка для отверстия 10мм	3

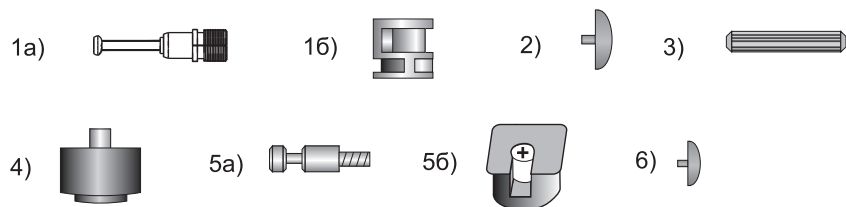

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой (см. Рис 2). Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики и стяжки устанавливаются заглушки.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм топа А и низа В.. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в топ А и низ В (см. Рис.2). Прикрутите опоры (4) к нижней плоскости низа В. Вкрутите болты усиленного эксцентрика (5а) в отверстия боковин А. В полки D вставьте гайки усиленного эксцентрика (5б). Соедините вместе боковины С, топ А и низ В. Вставьте эксцентриковые гайки (1б) в боковины С и с помощью отвертки затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). Вставьте полки D и затяните гайки усиленного эксцентрика(5б) до фиксации. В эксцентриковые гайки (1б) вставьте заглушки (2). Отрегулируйте опоры по высоте, в отверстия установите заглушки (6).

Размеры в собранном виде: 420x420x1468 мм.

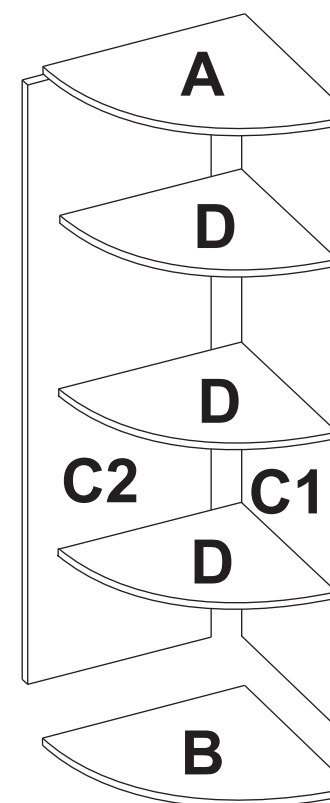


Рис.1

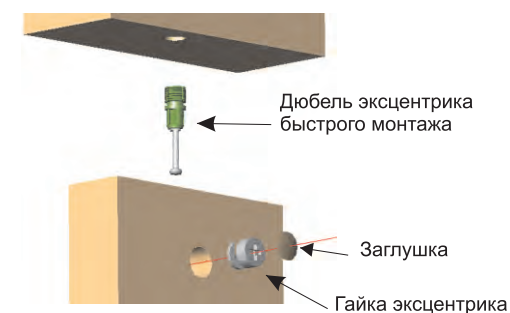


Рис.2