

Рис.2

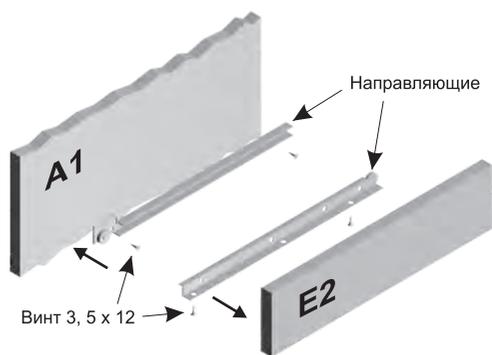


Рис.3

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, оберегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 555-378, 555-379


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания


МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия "ГАММА"
Стеллаж с раздвижными
дверями G-64

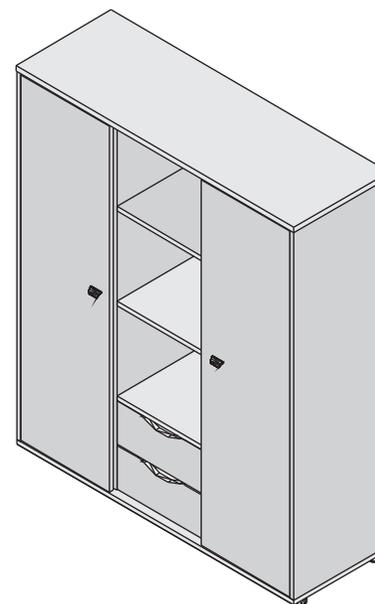

Комплектовочная ведомость деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A.	Боковина	1404 x 420	2
A1.	Боковина средняя	1404 x 380	2
B.	Полка	400 x 378	3
B1.	Полка	382 x 378	6
C.	Топ	1236 x 420	1
D.	Низ	1236 x 420	1
E.	Ящик:		
E1)	Лицевая	396 x 167	2
E2)	Боковина	334 x 104	4
E3)	Задняя стенка	376 x 104	2
E4)	Дно (ДВП)	350 x 345	2
F.	Задняя стенка (ДВП)	1413 x 396	2
		1413 x 419	1
G.	Дверь ДСП	1394 x 396	2

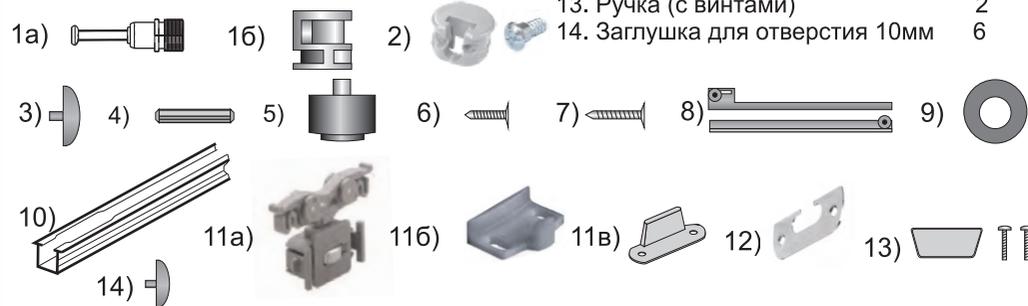

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Подкладки для ручек устанавливаются с **внутренней стороны** деталей.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (4) в отверстия d=8 мм топа С, низа D, боковин А, а также в лицевые Е1 и задние стенки ящиков Е3. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в топ С низ D, боковины А, лицевые Е1 и задние стенки Е3 (см. Рис.2). Вбейте в паз топа С направляющий профиль (11) (см Вид 2). Установите опоры (5) в отверстия в плоскости низа D. Используя шуруп (7) закрепите направляющий элемент (11б) по наметкам на верхней плоскости низа D. Закрепите направляющие (8) шурупами (6) на плоскости детали А1L (на А2R - в зеркальном отображении), по наметкам (См. Рис 3). Соедините вместе лицевые Е1, боковины ящиков Е2, задние стенки ящиков Е3 и дно Е4 вставьте эксцентриковые гайки (16) и затяните до фиксации с помощью отвертки. Используя шурупы (6), прикрепите ответные направляющие для ящиков, вплотную к лицевым Е1, таким образом, чтобы ролик располагался в задней части ящика (См. Рис. 3). С помощью эксцентриковой стяжки присоедините боковины А и А1 к низу D, установите полки В на стяжках-полкодержателях (2), вставьте задние стенки F и используя шуруп (7) и подкладки (9) закрепите их на боковинах А1.

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка:	
	а) дюбель эксцентрика	24
	б) гайка эксцентриковая	24
2.	Стяжка полкодержатель	36
3.	Заглушка для эксцентрика	24
4.	Шкант деревянный d 8x30 мм	60
5.	Опора	6
6.	Шуруп 3,5 x 12	16
7.	Шуруп 3,5 x 16	32
8.	Направляющие (комп.)	2
9.	Подкладка	18
10.	Профиль TopLine 1200 мм	1
11.	Комплект для крепления раздвижных дверей:	
	11а) ходовой элемент	4
	11б) направляющий элемент	2
	11в) упор	2
12.	Адаптер для деревянных дверей	2
13.	Ручка (с винтами)	2
14.	Заглушка для отверстия 10мм	6

Размеры в собранном виде: 1240x424x1470 мм

К полученной конструкции присоедините топ С и закрепите стяжками (16). В гайки эксцентриковые (16) вставьте заглушки (3), отрегулируйте опоры (5) по высоте, в отверстия установите заглушки (14). Вставьте ходовой элемент (11а) в расширение паза профиля (10), таким образом, чтобы регулировочный ролик был обращен внутрь шкафа. К внутренней стороне дверей G прикрепите упор (11в) шурупами (7), по наметкам (см. Вид 3), адаптер (12) прикрепите сверху дверей G с внутренней стороны по наметкам шурупами (7). Ручки прикрепите в присадочные отверстия на дверях G с помощью винтов упакованных вместе с ручками. Вставьте двери G в направляющий элемент (11б) и легким движением защелкните на ходовом элементе (11а) (см. Вид 1). Отрегулируйте положение дверей G относительно шкафа при помощи направляющего элемента (11б) и регулировочного ролика на ходовом элементе (11а). Вставьте ящики в направляющие.

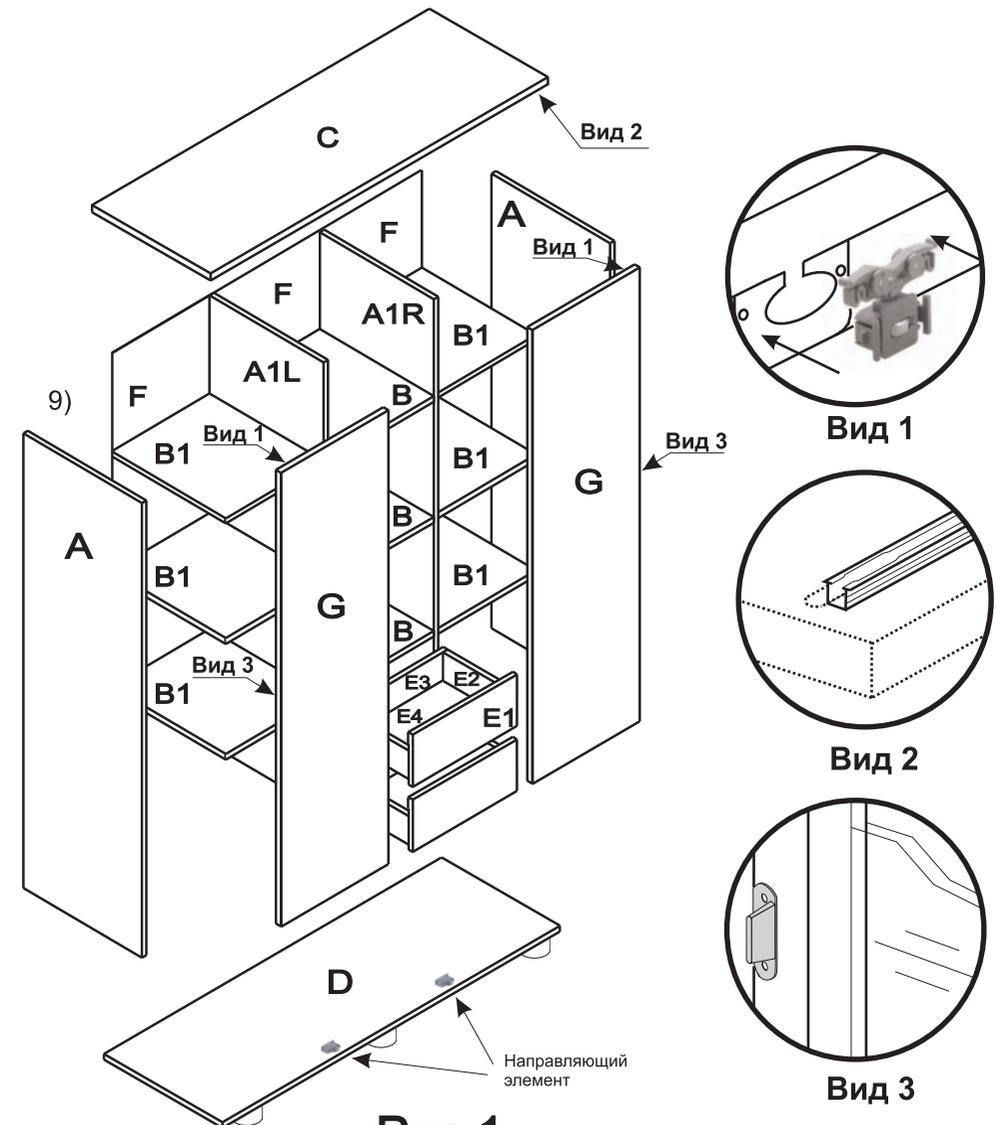


Рис.1