

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, берегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания

МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия "Полонез"
стол О-15

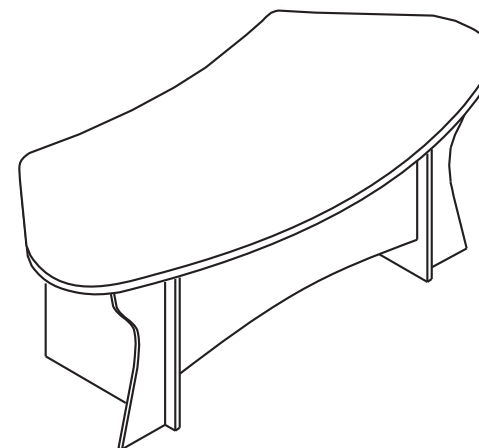

Комплектовочная ведомость деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A.	Столешница	2104 x 1004	1
B.	Нога	702 x 632	2
C.	Траверс	1200 x 522	1
D.	Опора	690 x 212	2

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка:	
	а) дюбель эксцентрика	18
	б) гайка эксцентриковая	18
2.	Заглушка для эксцентрика	18
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	4
4.	Ножка М8 в сборе:	
	а) футорка	6
	б) ножка М8	6

Размеры в собранном виде: 2000x1000x740 мм


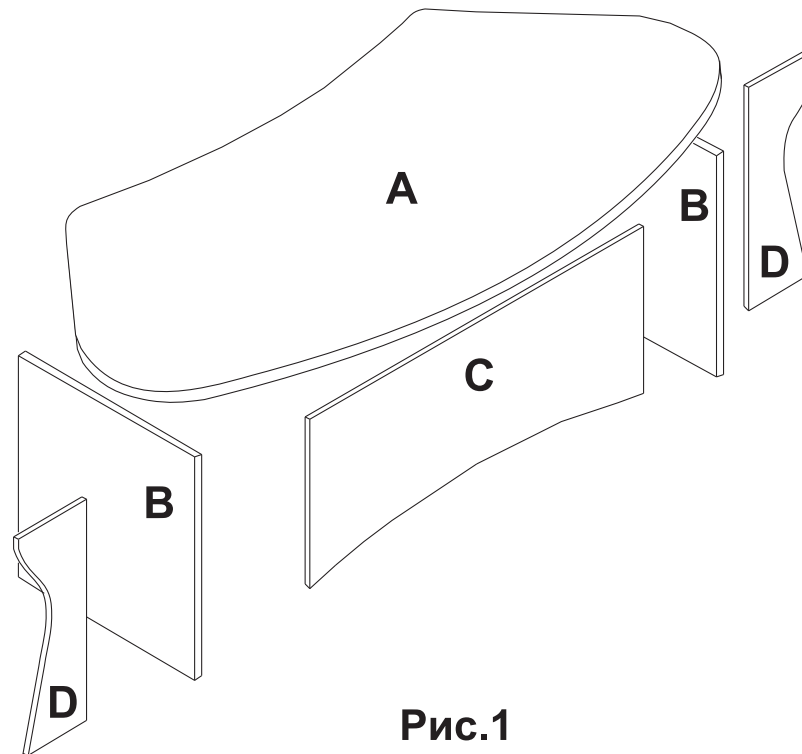


Рис.1

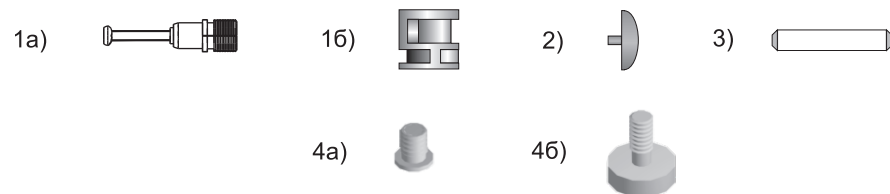

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис.2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Ножки вкручиваются в футорки, вбиваемые в нижний торец ног.

Сборка производится согласно Рис.1
Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм столешницы А. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в ноги В и в столешницу А (см. Рис.2). Вбейте футорки (4а) в нижние торцы ног В и опор D (см. Рис.3.). Соедините вместе ноги В, траверс С и опоры D. Вставьте эксцентриковые гайки (1б) и с помощью отвертки затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). На собранную конструкцию установите столешницу А и закрепите с помощью эксцентриковых стяжек (1). Вкрутите ножки (4б) в футорки в ногах В и опор D отрегулируйте по высоте. В эксцентриковые гайки (1б) вставьте заглушки (2).

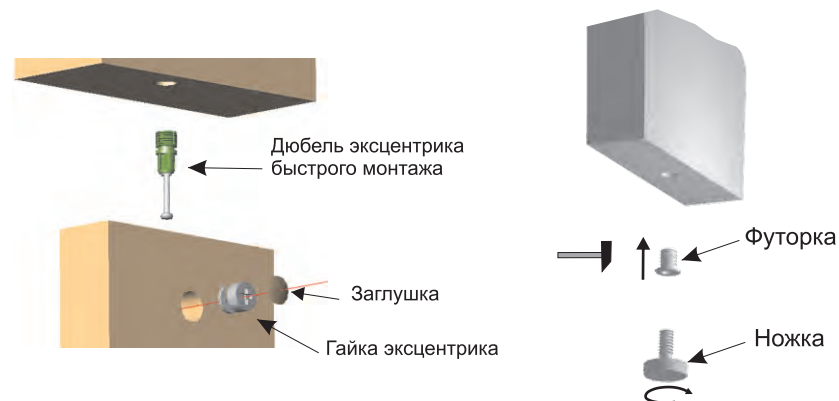


Рис.2

Рис.3