

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, берегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Приятной и успешной работы в комфортной обстановке !

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30


ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания

МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
серия "Полонез"
гардероб О-78

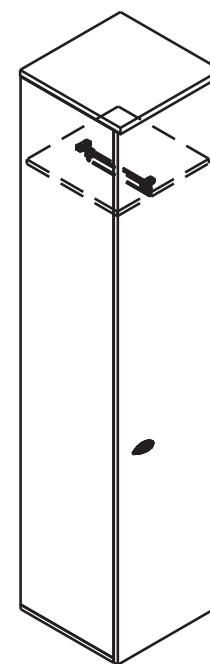


Комплектовочная ведомость деталей и элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
A.	Боковина	2070 x 434	2
B.	Полка	416 x 420	1
C.	Задняя стенка (двп)	2080 x 424	1
D.	Дверь	2092 x 452	1
E.	Топ	450 x 450	1
G.	База	450 x 420	1
K.	Планка	414 x 100	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№ по Схеме	Наименование	Кол-во шт.
1.	Эксцентриковая стяжка: а) дюбель эксцентрика б) гайка эксцентриковая	12
2.	Заглушка для эксцентрика	12
3.	Шкант деревянный d 8x30 мм	12
4.	Шуруп 3,5 x 16	2
5.	Шуруп 3,5 x 20	4
6.	Винт 3,5 x 12	6
7.	Петля дверная	3
8.	Мини винт d=6,3 x 13мм	6
9.	Штанга выдвигающая L=352 мм	1
10.	Ручка в комплекте с винтами	1
11.	Подкладка для ручки	2
12.	Шкафная опора d 50 x27	4

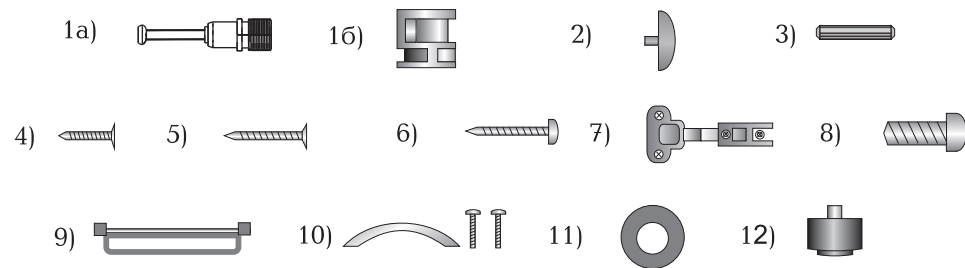

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Подкладки для ручек устанавливаются с **внутренней стороны** деталей.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (3) в отверстия d=8 мм топа E, базы G и боковин A. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (1а) в топ E, в базу G и в боковины A (см. Рис.2). Соедините вместе полки B, боковины A, планку K и заднюю стенку C. Вставьте эксцентриковые гайки (1б) и с помощью отвертки затяните их по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). К собранной конструкции присоедините базу G предварительно вставив опоры (12) и топ E и закрепите с помощью эксцентриковых стяжек (1). Используя шурупы (4) прикрепите заднюю стенку C к полкам B. Используя винты (6), мини-винты (8) прикрепите петли (7) к дверям D и боковинам A (См. Рис 3.). Используя шурупы (5) прикрепите штангу выдвигающую (9) по наметкам в нижней плоскости полки B. Используя подкладки для ручек (11) прикрепите ручки (10) к деталям D, винтами прилагаемыми к ручкам. В эксцентриковые гайки (1б) вставьте заглушки (2). Отрегулируйте опоры (12) по высоте

Размеры в собранном виде: 450x450x2140 мм

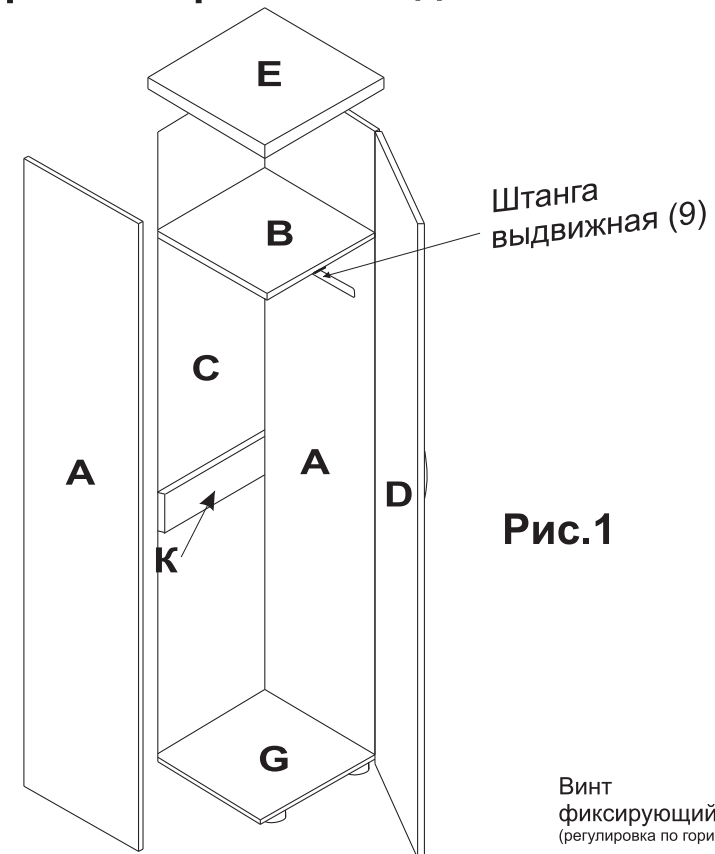


Рис.1

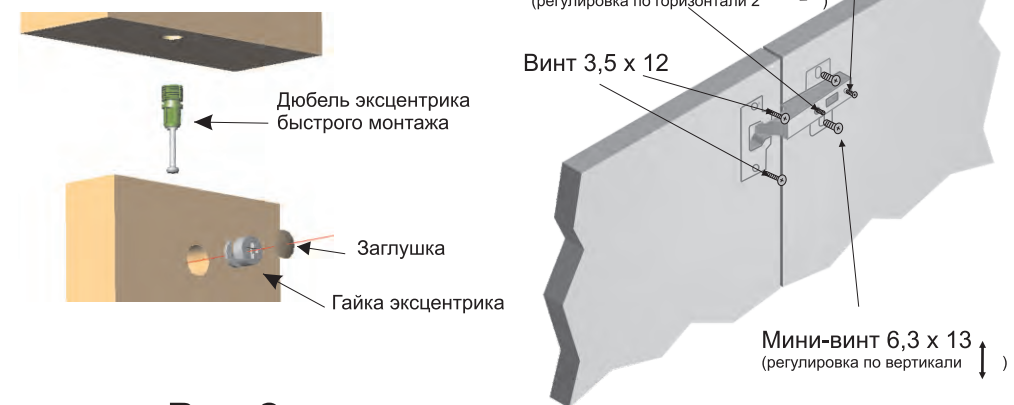


Рис.2

Рис.3