


Что необходимо для сборки:

1. два человека
2. отвертки:
 - плоская
 - крестовая
3. молоток
4. шестигранник К-4

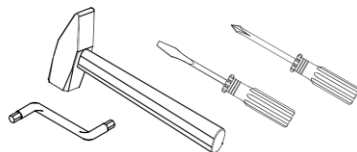

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, оберегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30

ГОСТ 16371-93



Торгово-производственная компания


МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ серия офисной мебели.

"Vegas"

Шкаф

V-51

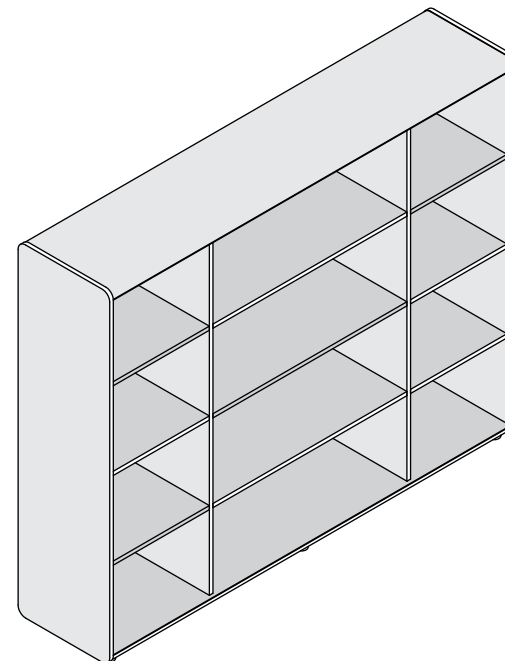


Комплектовочная ведомость Деталей и элементов

№	X	Y	Кол-во	Название
A	2014	456	1	Топ
B	2014	456	1	Низ
C	1622	460	2	Бок дек.
E	1542	486	2	Задняя стенка
J	1542	978	1	Задняя стенка
H	1542	436	2	Бок ср.
G	978	412	3	Полка
K	486	412	6	Полка

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	Шкафная опора 50*27	8	шт.
2	Стяжка-полкодержатель	60	шт.
3	Дюбель ввинчиваемый 5мм	60	шт.
4	Дюбель эксцентрика	16	шт.
5	Заглушка для эксц.	16	шт.
6	Шканты дер. 8*30	16	шт.
7	Эксцентрик гайка 16 мм	16	шт.
8	Штанга выдвигающая	1	шт.
9	Заглушка для отв. d-5мм	44	шт.
10	Шуруп 3.5*20	4	шт.



Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности. Во избежание повреждения поверхности деталей рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковок.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (6) в отверстия d=8 мм низа B и топа A. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (4) в низ B и в топ A. Вкрутите дюбель (3) в отверстия диаметром 5 мм в боковинах C и H (для крепления полок G, K и задней стенки E, J). Установите стяжки полкодержателя (2) в соответствующие отверстия полок G, K и задней стенки E, J. Установите опоры (1) в отверстия в плоскости низа B. С помощью эксцентриковой стяжки (4,7) присоедините боковины C, H к низу B и топу A. Эксцентриковые гайки (7) с помощью отвертки затяните по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). С помощью эксцентриковой стяжки (4,7) присоедините боковины C к топу A и низу B. В собранную конструкцию установите задние стенки и полки до фиксации (см. Рис.3). В эксцентриковые гайки (7) вставьте заглушки (5), а заглушки (9) в неиспользуемые отверстия боковины H. Отрегулируйте опоры (1) по высоте при помощи шестигранного ключа. При необходимости, узкое отделение можно использовать в качестве гардероба, для этого необходимо установить выдвигающую штангу (8) на нижнюю плоскость верхней полки K, либо на нижнюю плоскость топа A.

Размеры в собранном виде: 460x2050x1648 мм

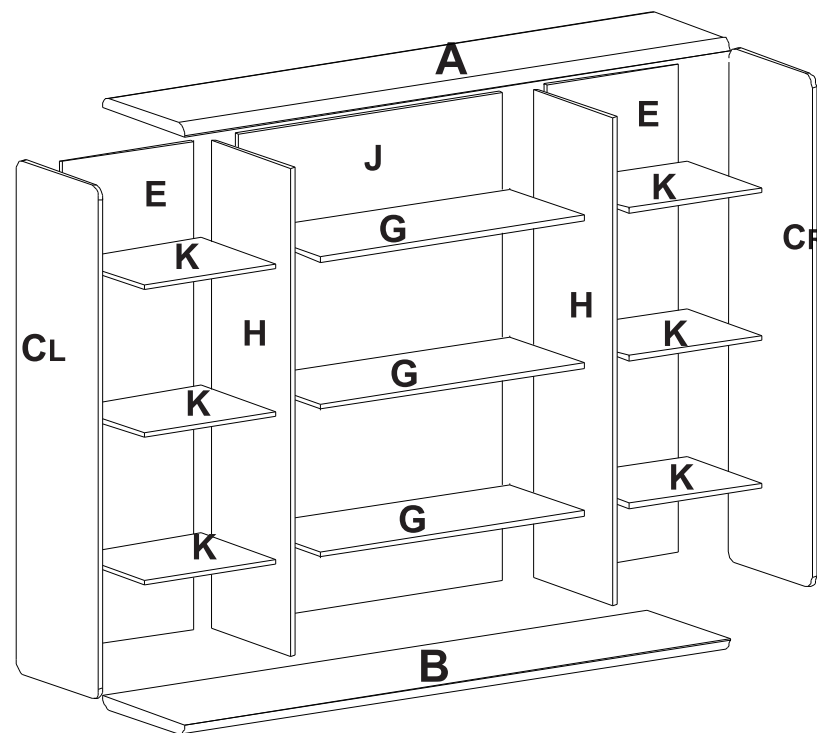


Рис.1

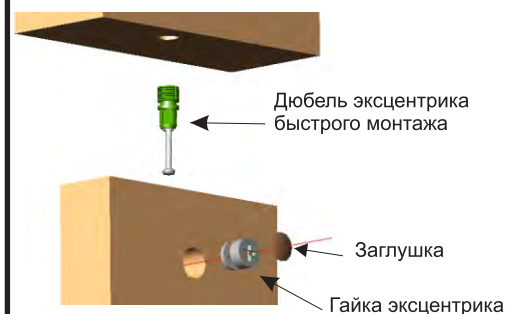


Рис. 2

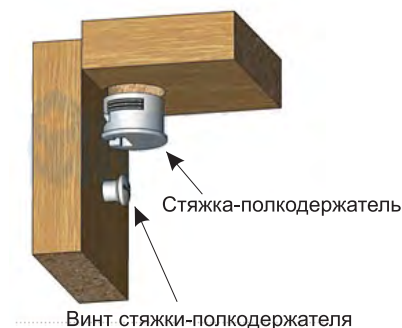


Рис.3