


Что необходимо для сборки:

1. два человека
2. отвертки:
 - плоская
 - крестовая
3. молоток
4. шестигранник К-4

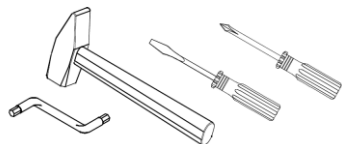

Правила эксплуатации:

Мебель храните в сухом отапливаемом помещении, не допускайте ее длительного контакта с водой, оберегайте от механических повреждений.

Запрещается ставить на мебель горячие предметы и устанавливать у обогревательных устройств.

Внимание! Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не отраженные в данной документации и не ухудшающие качества изделия.

Гарантийный срок - 18 месяцев

Срок эксплуатации - 5 лет.

Сделано в России

Производство: ООО "МЕБЕЛЬ - ПРО"

Адрес: 664048 г.Иркутск, Ул. Тухачевского, 17
т. (3952) 55-39-39, 55-39-30

ГОСТ 16371-93




Торгово-производственная компания

МебельСтиль®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ серия офисной мебели.


"Vegas"

Шкаф V-71

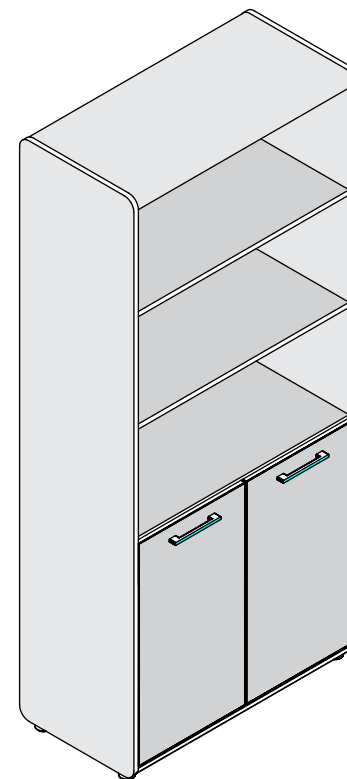

Комплектовочная ведомость Деталей и элементов

№	X	Y	Кол-во	Название
A	2022	458	2	Бок 2шт
B	870	424	4	Полка
C	774	430	2	Дверь
D	870	456	2	Топ/Низ
E	1954	880	1	Задняя стенка

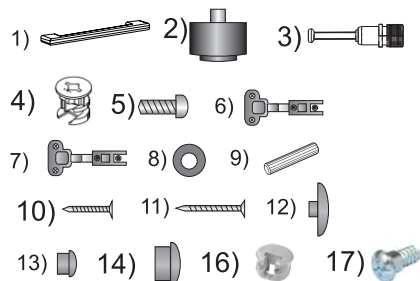

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№	Номенклатура	Кол-во	Ед. изм.
1	Ручка скоба 160 мм	2	шт
2	Шкафная опора	4	шт
3	Дюбель эксцентрика	8	шт
4	Эксцентрик гайка	8	шт
5	Мини винт 6*13	8	шт
6	Петля 18мм в сборе	2	шт
7	Петля 18мм с демпфером	2	шт
8	Подкладка для ручек	4	шт
9	Шканты дер. 8*30	16	шт
10	Шуруп 3.5*12	16	шт
11	Шуруп 3.5*16	8	шт
12	Заглушка для эксц. черная	8	шт
13	Заглушка для отв. d-5мм черная	16	шт
14	Заглушка для отв. d-10мм черная	8	шт
15	Демпфер 10*1,5 мм черный	4	шт
16	Стяжка-полкодержатель	16	шт
17	Дюбель ввинчиваемый	16	шт

Порядок сборки

Введение. Основными элементами крепежа являются стяжка эксцентриковая, шкант d 8 x 30 мм. Крепление стяжки эксцентриковой см. Рис 2. Шкант используется для удобства монтажа и устанавливается в **плоскость деталей**. На эксцентрики устанавливаются заглушки. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности. Во избежание повреждения поверхности деталей рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки.

Сборка производится согласно Рис.1

Установите шканты (9) в отверстия d=8 мм боковин А. Вставьте дюбель эксцентрика быстрого монтажа (3) в боковины А. Вкрутите дюбель (17) в отверстия диаметром 5 мм в боковинах А (для крепления полок В), а также прикрепите ответные планки для петель (7, 6) с помощью мини-винтов (5). Установите стяжку-полкодержатель (16) в соответствующие отверстия полок В. Установите опоры (2) в отверстия в плоскости низа D. С помощью эксцентриковой стяжки (4,5) присоедините боковины А к низу D и топу D, вставьте заднюю стенку Е. Эксцентриковые гайки (4) с помощью отвертки затяните по часовой стрелке до фиксации (см. Рис.2). В собранную конструкцию установите полки В до фиксации. В эксцентриковые гайки (4) вставьте заглушки (12), а заглушки (13) в неиспользуемые отверстия боковин А. Используя шурупы (10) прикрепите петли (7,6) к дверям С. (Рис.4) Используя подкладки для ручек (8) прикрепите ручки (1) к дверям С, винтами. Отрегулируйте опоры (2) по высоте при помощи шестигранного ключа.

Размеры в собранном виде: 900x460x2050 мм

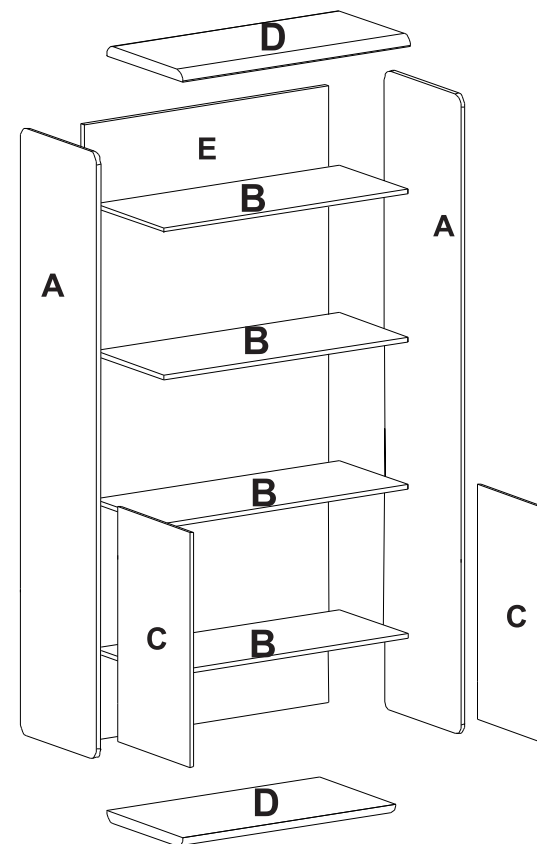


Рис.1



Рис. 2

Рис.3