




# МЕБЕЛИК

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТЕЛ.: 8(499)124-00-33, 124-77-17, WWW.MEBELIK.RU  
117218, Москва, ул. Кржижановского, д.15, корп.5, офис 508

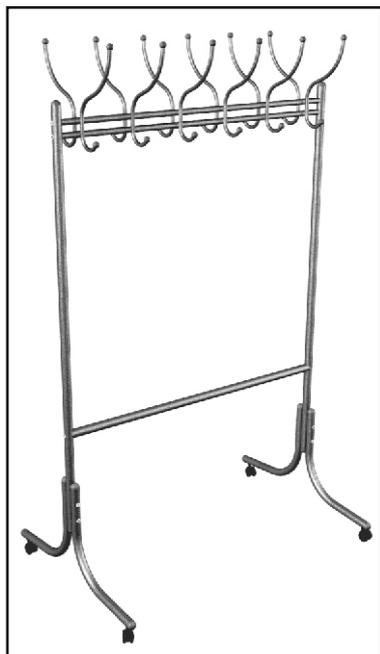

# M11

**ВЕШАЛКА  
НАПОЛЬНАЯ  
на колесных опорах**




ГОСТ 16371-93  
«Мебель.  
Общие технические  
условия»

Сертификат  
№ РОСС RU. ДМ46.Н00642  
Изготовитель: Россия, ООО «ПОЛИАРТ»  
152610, г. Углич, Ростовское шоссе, 21


ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК  
-24 месяца со дня приобретения  
СРОК СЛУЖБЫ при правильной эксплуатации  
- не менее 10 лет

Максимальная нагрузка на крючок 6 кг

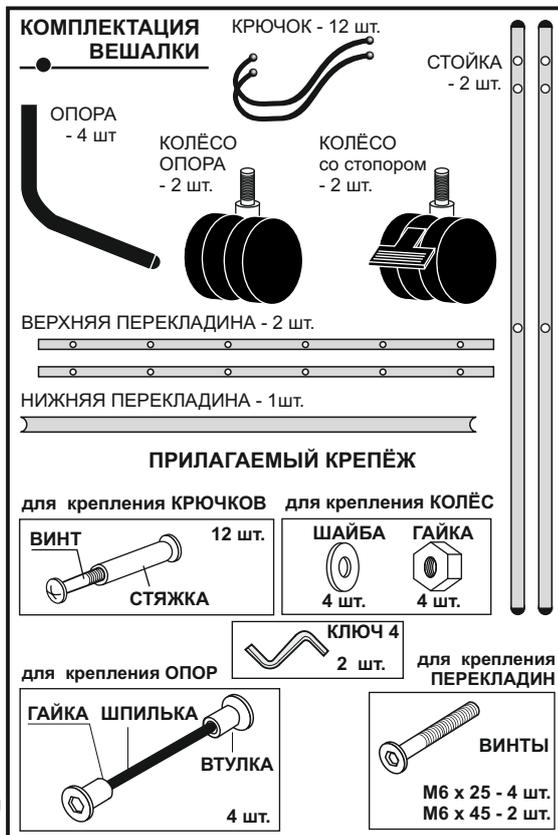

## 1. КРЕПЛЕНИЕ ОПОР

1.1. Положите стойку на плоскость, Сориентируйте опоры крепёжными отверстиями стойки, и соедините их втулками со шпилькой.

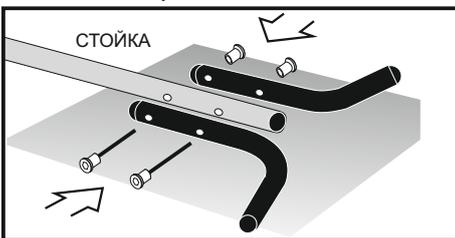

1.2. \* Зафиксируйте соединения 2-мя КЛЮЧАМИ 4, прилагаемыми в комплекте  
1.3. Таким же образом прикрутите опоры ко второй стойке




## 2. СОЕДИНЕНИЕ СТОЕК **ВНИМАНИЕ !!!** эту и последующие операции удобнее делать вдвоём

2.1. Заверните между стоек ВЕРХНИЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ. С обеих сторон наживите соединяющие винтами, прилагаемыми в комплекте (не закручивая до конца!)




2.2. Заверните между стоек НИЖНЮЮ ПЕРЕКЛАДИНУ. Винтами, прилагаемыми в комплекте, зафиксируйте соединение. ЗАТЯНИТЕ СОЕДИНЕНИЕ ДО УПОРА ключом 4.

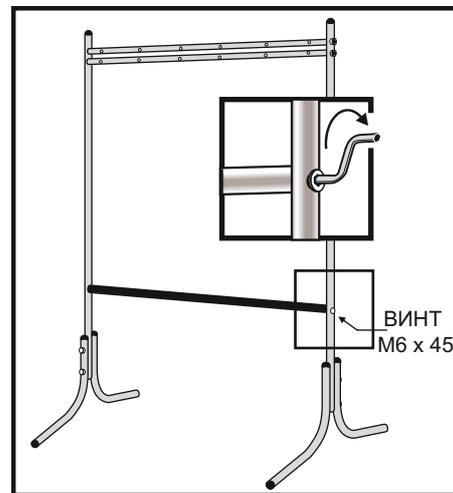


## 3. КРЕПЛЕНИЕ КРЮЧКОВ

Перед началом этой операции отберите из пакета с комплектующими винты M4x20

3.1. Наживлённые (см. п.2) перекладины поверните так, чтобы отверстия в них были в вертикальной плоскости. Крючки со стяжками в отверстия перекладин.

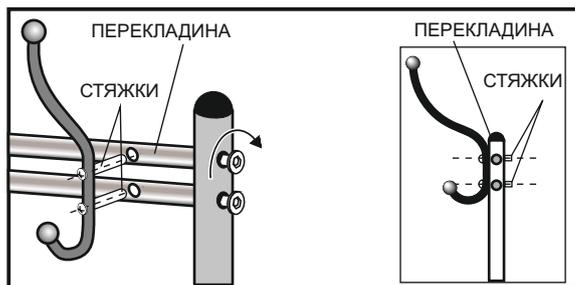

3.2. Вставьте в крючки винты M4x20 и вверните их в стяжки с помощью отвёртки

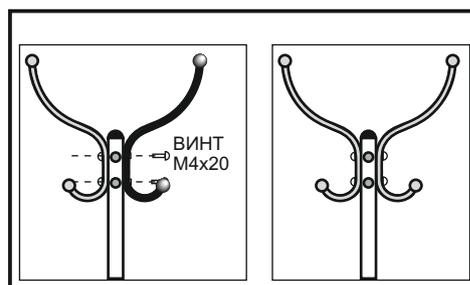

**НАША РЕКОМЕНДАЦИЯ**  
Сначала закрепите две ближние к стойкам пары крючков  
Центральные крючки закрепляйте в последнюю очередь

## 4. ЗАКРУТИТЕ до упора при помощи ключа 4 ВИНТЫ, СОЕДИНЯЮЩИЕ ВЕРХНИЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ И СТОЙКИ.

\* ПРИМЕЧАНИЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЕШАЛКА СТОИТ НА НЕ ОЧЕНЬ РОВНОМ ПОЛУ, ВЫРОВНЯТЬ ЕЁ МОЖНО, ОСЛАБИВ, а затем ЗАТЯНУВ КРЕПЁЖНЫЕ УЗЛЫ НОЖЕК (см. п.1)